



ภาษาไทย เตาประกอบอาหาร


คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน

บริการที่จะทำให้ชีวิตท่านง่ายขึ้น ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านได้แล้ววันนี้

อัปเดตบริการต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข้อควรระวัง
ด้านความปลอดภัย และข้ออุปกรณ์เสริม

1. เปิดแอปกล่องบน
สมาร์ตโฟนของท่าน
และสแกนคิวอาร์โค้ด

คิวอาร์โค้ดสำหรับ
การลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์
จะอยู่ที่ด้านบนหรือ
ใต้ผลิตภัณฑ์ของท่าน

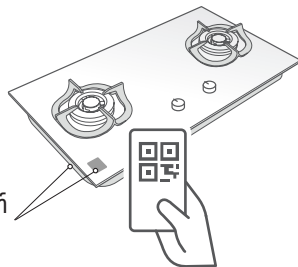

2. แตะที่ข้อความแจ้งเตือนหรือลิงก์เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
การลงทะเบียน

3. กรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วนและสนุกไปกับ
บริการที่จะทำให้ชีวิตท่านง่ายขึ้น



Electrolux

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	3
ส่วนประกอบของเตา.....	4
คำแนะนำในการติดตั้ง	6
ขั้นตอนในการติดตั้ง	7
การต่อระบบแก๊ส	7
การใช้งาน	8
การจุดเตา.....	8
การใช้งานเตาอย่างถูกวิธี.....	8
การดูแลรักษา	10
ผิวกระจก	10
ฝาครอบหิวเตาและหิวเตา.....	10
สิ่งที่ต้องทำหากเกิดปัญหา	10
ข้อกำหนดทางเทคนิค	11
เงื่อนไขมาตรฐานการรับประกัน.....	11

ขอพระคุณที่ท่านเลือกซื้อและใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านของอีเลคโตรลิกซ์

กลุ่มบริษัทอีเลคโตรลิกซ์จากสวีเดน คือหนึ่งในผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโตรลิกซ์กว่า 65 ล้านชิ้นในแต่ละปีทั่วโลก นอกจากนี้ อีเลคโตรลิกซ์ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย กลุ่มบริษัทอีเลคโตรลิกซ์มียอดขายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนกว่า 55 ล้านชิ้น ซึ่งมีความสูงรวมกันแล้วเท่ากับยอดเขาเอเวอเรสต์ 5 ลูก และโรงแรมระดับโลกเกินกว่า 2 ใน 3 เลือกใช้อุปกรณ์ชุดครัวของอีเลคโตรลิกซ์

จะเห็นได้ชัดว่าอีเลคโตรลิกซ์ประสบความสำเร็จมาตลอด 80 ปี จากจำนวนครัวเรือนที่ใช้สินค้าของอีเลคโตรลิกซ์กว่า 450 ล้านครัวเรือนทั่วโลก เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดภายใต้แบรนด์อีเลคโตรลิกซ์ ที่มีชื่อเสียงมายาวนานแก่ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับเราแล้ว อีเลคโตรลิกซ์ไม่ได้เป็นเพียงยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่น่าเชื่อถือสูงสุดเท่านั้น แต่อีเลคโตรลิกซ์ยังเป็นยี่ห้อที่น่าไว้ใจชีวิตแปลกใหม่มาสู่ครัวเรือนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีไซน์ยอดเยี่ยม ซึ่งนอกจากจะนำความหรูหราเข้าสู่ห้องครัวของท่านแล้ว อีเลคโตรลิกซ์ยังช่วยให้การทำอาหารง่ายขึ้น สนุกขึ้น และยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับสมาชิกในบ้านได้อีกด้วย ขอให้ท่านสนุกกับการทำอาหารด้วยเครื่องใช้ในครัวของอีเลคโตรลิกซ์!

บริษัทขอขอพระคุณอีกครั้งที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของอีเลคโตรลิกซ์!

ก่อนติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดโดยเฉพาะคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในหน้าถัดไป

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ โปรดติดต่อขอคำแนะนำจากฝ่ายดูแลลูกค้า และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และส่งต่อให้เจ้าของรายต่อไป

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับแก๊สประเภทอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้

ห้ามวางวัสดุใดๆ เช่น ที่กันเปลวไฟ, แผ่นหิน กันระหว่างกระทะกับขาตั้งกระทะเพราะอาจทำให้เตาเสียหายได้ (รูปที่ 1)

ห้ามถอดขาตั้งกระทะ แลวางขาตั้งภายนอกกับสีกที่ไม่ใช่ของอิเล็กทรอนิกส์ครอบหุ้มเตาไว้ เพราะจะทำให้เปลวไฟแรงขึ้นและทำให้เปลวไฟเปลี่ยนทิศทางไปสัมผัสโดนผิวหน้าเตาได้ (รูปที่ 2)

ห้ามใช้หม้อหรือภาชนะที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก เพราะอาจทำให้ขาตั้งภายนอกโค้งงอ และทำให้เปลวไฟเปลี่ยนทิศทางไปสัมผัสโดนผิวหน้าเตาได้ (รูปที่ 3)

วางกระทะให้อยู่ตรงกลางหัวเตาเพื่อให้มันคงและเพื่อไม่ให้หัวเตาร้อนจัดจนเกินไป (รูปที่ 4)

ใช้เฉพาะขาตั้งที่ให้มาหรือขาตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ (รูปที่ 5)

ขาตั้งภายนอกกับสีกในวางภายนอกกับสีก และขาตั้งแบบอื่นๆ ใช้วางหม้อหรือภาชนะกับสีกแบบ

เตาแก๊สนี้ใช้สำหรับการทำอาหารเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ทำให้ผ้าแข็งตัว เสื้อผ้า ฯลฯ แห้ง เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

หากเกิดแก๊สรั่ว ให้ปิดแก๊สทันที เปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อระบายอากาศ และติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเปิด/ปิดสวิตช์ไฟ จุดไม้ขีดไฟ สุนัขหรือจุดไฟเช็กโดยเด็ดขาด

ใช้เตาแก๊สในห้องที่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้น

ห้ามต่อแก๊สกับท่อไวบิล เพราะท่อไวบิลอาจอ่อนตัวลงเนื่องจากความร้อน ให้ใช้เฉพาะท่ออย่างเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อปิดลูกบิดจุดไฟแล้วและปิดวาล์วที่ถังแก๊สทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ

อย่าสัมผัสหัวเตา ขาตั้งกระทะ ฯลฯ กันที่หลังจากใช้งานเสร็จ เพราะท่านอาจได้รับอันตรายจากไฟลวกได้

ตรวจสอบว่าทุกอย่างไม่ได้สัมผัสหัวเตาหรือถูกกับอยู่ใต้เตา

เมื่อต่ออย่างเข้ากับเตาแก๊ส จะต้องขันที่รัดก้นให้แน่น

ขาตั้งกระทะบริเวณที่สัมผัสหรือใกล้เปลวไฟจะมีการเปลี่ยนสีหลังใช้งาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ




คำเตือน:

- ในกรณีที่ใช้เตาแล้วเปลวไฟดับเอง ให้หมั่นลูกบิดควบคุมการทำงานไปที่ตำแหน่งปิด และปล่อยไว้อย่างน้อย 1 นาที อย่าพยายามจุดหัวเตาทันที
- สำหรับหัวเตาที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเปลวไฟ (Flame Supervision Device) หากหมั่นลูกบิดเพื่อเปิดเตานานถึง 15 วินาที แล้วเปลวไฟยังไม่ติด ให้หยุดใช้งานแล้วเปิดประตูหรือช่องระบายอากาศและรออย่างน้อย 1 นาที ก่อนลองเปิดเตาใหม่อีกครั้ง
- ถ้าปลายท่อต่อแก๊สสุดดัน ให้ใช้ลวดเส้นเล็กๆ หรือเข็มแหลมเข้าไปในรูและทำความสะอาดปลายท่อ




รูปที่ 1




รูปที่ 2



รูปที่ 3



รูปที่ 4



รูปที่ 5

คลาสของเครื่องใช้นี้: คลาส 3

คำแนะนำเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีสัญลักษณ์ประเทศปรากฏอยู่บนเครื่องใช้นี้เท่านั้น

ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ประเทศปรากฏอยู่บนเครื่องใช้นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทางเทคนิคซึ่งจะมีคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการดัดแปลงเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศของท่าน ก่อนติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายเก๊สในท้องถิ่นของท่าน (ลักษณะเก๊สและแรงดันเก๊ส) และการปรับแต่งเครื่องใช้สอดคล้องกันหรือไม่

เงื่อนไขในการปรับแต่งเครื่องใช้นี้จะระบุอยู่บนป้าย (หรือฉลากแสดงข้อมูล)

เครื่องใช้นี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กำจัดเขม่าควัน ซึ่งควรได้รับการติดตั้งและเชื่อมต่อกับข้อกำหนดในการติดตั้งในปัจจุบัน

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะทำอาหารที่มีขนาดใหญ่เกินไปเตา

การใช้แก๊สกับเตาที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ควรใช้แก๊สกับเตา

ข้อควรระวัง: การใช้เตาแก๊สจะส่งผลให้เกิดความร้อน ความชื้น และเขม่าควันในห้องที่ติดตั้งเตาแก๊ส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องครัวระบายอากาศได้ดี โดยเฉพาะขณะกำลังใช้งานเตา

หากมีการเปิดเตาแก๊สโดยใช้ไฟแรงเป็นเวลานาน อาจต้องมีการระบายอากาศเพิ่มเติม เช่น เพิ่มระดับการดูดควันของเครื่องดูดควัน ระบายอากาศเพิ่มเติมเพื่อขจัดเขม่าควันในห้องที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ภายนอกอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงอากาศในห้องด้วยการระบายอากาศเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการประกอบอาหารเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ใช้ทำความร้อนในห้อง

ข้อควรระวัง:

ในกรณีที่ผิวกระดกเกิดรอยร้าว:

__ปิดหัวเตาทั้งหมดและขดลวดไฟฟ้าทันที แล้วถอดปลั๊กไฟออกจากเตา

__ห้ามสัมผัสผิวเตา

__ห้ามใช้เตา

ข้อสังเกต: คลาส 3 เป็นเพียงประเภทของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน EN30-1-1 เท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระดับความสามารถของผลิตภัณฑ์หรือระดับของประสิทธิภาพ

คำแนะนำในการติดตั้ง

- ขอให้ช่างผู้ติดตั้งบอกตำแหน่งของวาล์วที่ใช้ปิดแก๊ส และวิธีปิดในกรณีฉุกเฉิน
- นำบรรจุภัณฑ์ออกจากเตาให้หมดก่อนใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดจากการเกิดไฟไหม้หรือควัน
- ปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างขั้นต่ำจากพื้นผิวที่ติดไฟได้ ซึ่งต้องตรงตามข้อมูลที่ระบุบนฉลากแสดงข้อมูลและสอดคล้องกับกฎหมายอัคคีภัยแห่งชาติ
- ถ้าติดตั้งเตาใกล้หน้าต่าง ควรระวังอย่าให้ผ้ามาปลิวมาเหนือเตา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- การพิจารณาเลือกที่ตั้งเตา ควรคำนึงถึงจุดที่ติดตั้งถังแก๊ส และปลั๊กไฟด้วย
- ควรปิดหัวต่อแก๊สและรูเสียบปลั๊กไฟ ขณะทำการติดตั้ง
- อย่าติดตั้งเตาอื่นๆ ติดกับเตานี้
- ตรวจสอบด้านล่างของเคาน์เตอร์ว่าไม่มีสิ่งใดยื่นออกมาขวางทางติดตั้งหัวเตา และผิวเคาน์เตอร์ต้องแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักของตัวเตาได้
- ตรวจสอบว่าตู้ที่จะติดตั้งอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งด้านข้าง ด้านหน้า และด้านหลัง
- ตัวตู้ต้องเจาะรูเพื่อระบายอากาศ และต้องไม่มีสิ่งใดกีดขวางรูระบายอากาศนี้


สำหรับการติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตานี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องดูดควันนั้นๆ แต่โดยปกติจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 750 มม. (30 นิ้ว) ระหว่างผิวเตากับตู้ด้านบน ผังด้านบน หรือเครื่องดูดควัน (รูปที่ 6)

- ตู้ด้านบนที่ติดตั้งเหนือเตาจะต้องมีความลึกไม่เกิน 325 มม. (13 นิ้ว) (รูปที่ 6)
- เว้นระยะห่างระหว่างขอบเตากับผังก้านหลังอย่างน้อย 55 มม. (รูปที่ 6)

ช่องใส่แบตเตอรี่


1. เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมหรือประคายไฟอ่อน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
2. ช่องใส่แบตเตอรี่จะอยู่ในตำแหน่งตามภาพ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใส่ขั้วให้ถูกต้องตามภาพ

คำเตือน: โปรดนำแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

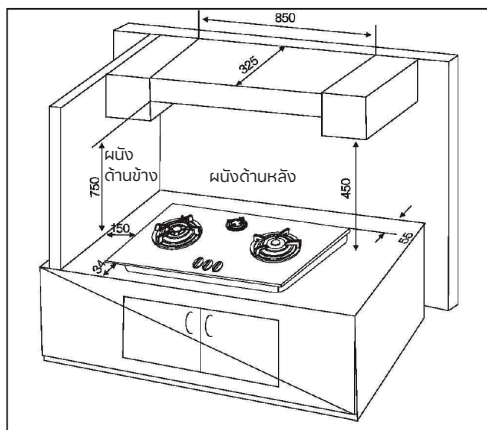

รูปที่ 6 (หน่วยเป็น มม.)

ถ้าระยะห่างจากผังก้านข้างหรือด้านหลังถึงเส้นรอบวงของหัวเตา น้อยกว่า 200 มม. จะต้องบุผนังด้วยวัสดุป้องกันไฟ วัสดุป้องกันไฟนี้ จะต้องติดตั้งเหนือเตาไม่ต่ำกว่า 450 มม. ในกรณีที่ระยะห่างระหว่างพื้นผิวด้านบนกับตัวเตาน้อยกว่า 750 มม. ต้องติดตั้งวัสดุป้องกันไฟด้วยเช่นกัน

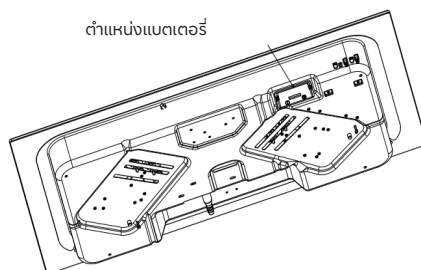

EHG7202BE / EHG7202BF /
EHG7303BE / EHG7303BF


7 คำแนะนำในการติดตั้ง

ขั้นตอนในการติดตั้ง

- ก่อนติดตั้ง ให้ตรวจสอบจุดที่จะติดตั้งว่าได้เว้นระยะห่างของตัวเตาจากวัสดุที่ติดไฟได้แล้ว และหากจำเป็น ให้บุผิววัสดุที่ติดกับเตาตามข้อแนะนำที่กำหนด เตรียมก่อนแก้ไขตามที่จุดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว
- เจาะช่องบนเคาน์เตอร์โดยใช้แม่แบบกระดานแข็งที่ให้มีกับบรรจุภัณฑ์หรือเจาะเจาะตามขนาดที่กำหนดในรูปที่ 7
- นำตัวเตาออกจากกล่อง
- ติดตั้งเตาในช่องที่เจาะไว้ (รูปที่ 7)
- ต่อแก๊สเข้าเตา เปิดแก๊สแล้วตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่ โดยใช้น้ำสบู่ถูบริเวณโดยรอบข้อต่อ
- ตรวจสอบการใช้งาน โดยกดลูกบิดควบคุมการทำงานแล้วหมุนไปที่ไฟแรงสุดเพื่อจุดเตาแก๊ส หัวเตาจะติดไฟ หมุนปรับเปลวไฟให้ได้ระดับตามที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำครั้งแรก อาจต้องทำซ้ำเช่นนี้หลายครั้ง (เพื่อไล่อากาศออกจากท่อแก๊ส) และไม่จำเป็นต้องปรับแต่งอย่างอื่นอีก หากมีปัญหาในการใช้งาน ให้ทำตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานหรือตารางการแก้ไขปัญหามา
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานไว้ ถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์

ใช้วาล์วแรงดันต่ำที่มีแรงดันสูงสุดไม่เกิน 30 มิลลิบาร์เท่านั้น

แนะนำให้เปลี่ยนตัวควบคุมแรงดันทุกๆ 5 ปี และเปลี่ยนท่อแก๊สทุกๆ 2 ปี

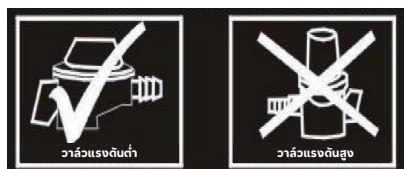

การต่อระบบแก๊ส


การเดินท่อหรือระบบที่ต่อจากท่อส่งแก๊สจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายในประเทศ ต้องติดตั้งเตาให้เข้ากับวาล์วแรงดันต่ำเท่านั้น

- การต่อท่ออ่อน
- ท่ออ่อนที่ใช้ต่อแก๊สจะต้องอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งเส้น (ความยาวสูงสุดไม่เกิน 1 เมตร) ใช้ที่รัดท่อ (X) (รูปที่ 8) รัดที่ปลายให้แน่น และต้องใส่ฉนวนกันรั่วด้วย



ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ:

เมื่อต่อท่อแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อ (การทดสอบด้วยน้ำสบู่)

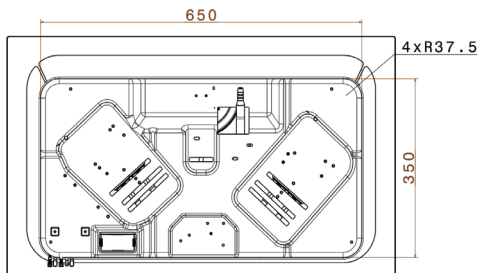

รูปที่ 7 (หน่วยเป็น มม.)

ขนาดเจาะเคาน์เตอร์โดยมองจากด้านหน้า ลูกบิดควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้า

ถ้าระยะห่างจากผนังด้านข้างหรือด้านหลังถึงเส้นรอบวงของหัวเตาน้อยกว่า 200 มม. จะต้องบุผนังด้วยวัสดุป้องกันไฟ วัสดุป้องกันไฟนี้จะต้องติดตั้งเหนือเตาไม่ต่ำกว่า 450 มม. ในกรณีที่ระยะห่างระหว่างพื้นผิวด้านบนกับหัวเตาน้อยกว่า 750 มม. ต้องติดตั้งวัสดุป้องกันไฟด้วยเช่นกัน




ขั้นตอนการทดสอบด้วยน้ำสบู่

- หมุนเปิดลูกบิดควบคุมการทำงานและเปิดวาล์วแก๊ส
- ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อแต่ละจุด (ดูรูปที่ 8)
- หากมีฟอง แสดงว่ามีรอยรั่วและต้องขันให้แน่น
- ใช้น้ำสบู่ทดสอบอีกครั้ง

คำเตือน:

ตรวจสอบข้อมูลที่แผ่นป้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเตาสามารถใช้กับแก๊สประเภทที่ทาน้ำได้อยู่ได้

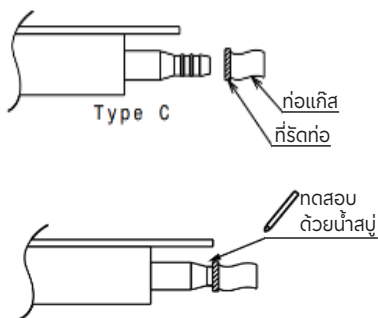


รูปที่ 8

การใช้งาน

การจุดเตา

1. ตรวจสอบว่าท่อแก๊สเรียบร้อยแล้ว และติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. หมุนลูกบิดควบคุมการทำงานของทุกหัวเตาไปที่ตำแหน่งปิด
3. เตารุ่นนี้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยควบคุมการไหลของแก๊ส เมื่อจุดบนลูกบิดตรงกับสัญลักษณ์ต่างๆ จะมีความหมายดังนี้:

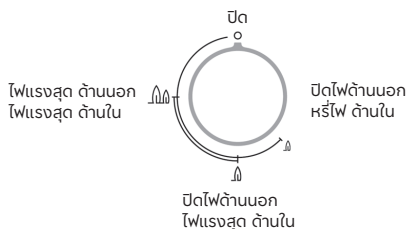


ปิดเตาโดยการหมุนลูกบิดไปทางขวาวนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

4. ในการจุดเตา ให้จับที่ลูกบิดและกดลงค้างไว้ 2-3 วินาที หมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่งไฟแรงสุด สำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์ตัดเปลวไฟ ให้กดลูกบิดลงค้างไว้ 5-8 วินาที ไม่เช่นนั้นเปลวไฟจะดับ
5. ถ้าเปลวไฟไม่ติด ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4
6. ถ้าเปลวไฟดับทันที ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4
7. เมื่อใช้เตาใหม่อีกครั้งหลังจากเพิ่งปิด ให้รอประมาณ 10 วินาที ก่อนจุดไฟครั้งใหม่
8. หัวเตาแต่ละหัวมีหัวจุดไฟแยกจากกัน
9. เมื่อเปลวไฟติดแล้ว ให้หมุนปรับลูกบิดจนได้เปลวไฟตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องกดลูกบิด

สำหรับหัวเตาที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเปลวไฟ (Flame Supervision Device) ถ้าหลังจากหมุนลูกบิดเพื่อเปิดเตานานถึง 15 วินาที แล้วเปลวไฟยังไม่ติด ให้หยุดการเปิดเตาปล่อยเตาทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที ก่อนที่จะพยายามเปิดเตาใหม่อีกครั้ง

ปรับช่องระบายอากาศ

ลักษณะเปลวไฟปกติและมีประสิทธิภาพดีควรเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินและเปลวไฟสีเหลืองปริมาณน้อยมากที่ปลายเปลวไฟ หากพบว่าเปลวไฟมีสีเหลืองมากเกินไป ท่านสามารถปรับวาล์วของช่องระบายอากาศเพื่อให้ได้เปลวไฟที่ต้องการได้

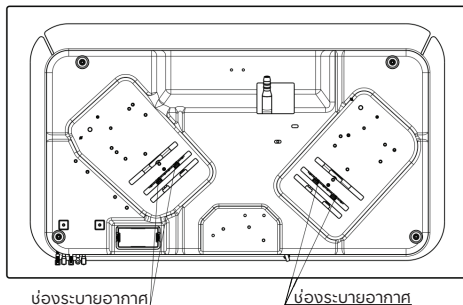

คำเตือน

ช่องระบายอากาศได้รับการปรับตั้งมาจากโรงงาน ไม่แนะนำให้ผู้ใช้งานปรับตั้งเอง หากจำเป็นต้องปรับตั้ง โปรดขอรับบริการจากช่างเทคนิคที่มีความชำนาญหรือผู้ติดตั้ง เมื่อปรับช่องระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อแก๊สเชื่อมต่อแน่นหนาดีแล้ว




การใช้งานเตาอย่างถูกวิธี

- เพื่อให้การใช้เตาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้หม้อหรือกระทะที่มีขนาดกันที่เหมาะสมกับขนาดหัวเตาที่ใช้ เพื่อไม่ให้เปลวไฟลามออกมาล้นหม้อหรือกระทะ (ดูตารางที่ 1)
- และขอแนะนำให้ห่อหุ้มโพลกัมที่น้ำเริ่มเดือด เพื่อที่น้ำจะได้ไม่เดือดจนล้นหม้อ

หัวเตา	เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด	เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หัวเตาขนาดเล็ก	120 มม.	280 มม.
หัวเตาขนาดกลาง	120 มม.	260 มม.

การเลือกหัวเตา

- หัวเตาขนาดกลางใช้สำหรับทำอาหารที่ต้องใช้ไฟต่ำ เคี้ยว หรือ ใช้เวลานาน
- หัวเตาขนาดเล็กใช้สำหรับทำอาหารที่ต้องการให้ร้อนเร็ว ด้วยภาชนะก้นลึกหรือ กระทะขนาดใหญ่

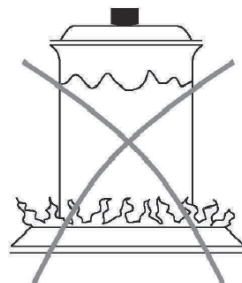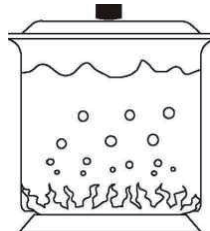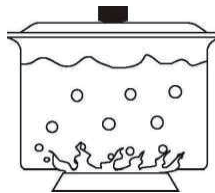

หมายเหตุ:

โปรดทราบว่า การใช้กระทะที่มีก้นกว้างจะทำอาหารได้เร็วกว่า กระทะก้นแคบ

ควรใช้หม้อที่มีขนาดเหมาะสมกับประเภทอาหารที่ทำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของกระทะไม่เล็กจนเกินไปสำหรับการปรุงอาหารที่ต้องใส่น้ำ เนื่องจากน้ำอาจเดือดจนล้นกระทะออกมาได้

ไม่ควรใช้กระทะที่มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อต้องการทำอาหารให้เสร็จเร็วๆ

ควรใช้กระทะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหมาะสมกับหัวเตา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยังช่วยประหยัดแก๊สได้อีกด้วย รูปที่ 12

ขอแนะนำให้ปิดฝามือตุ๋น และก้นที่น้ำเดือด ให้รีไฟลงให้อยู่ในระดับเดือดปานกลาง

รูปที่ 12


การดูแลรักษา

ผิวกระจก


- ผิวกระจกที่มีคราบฝังแน่น ให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าไมล่อนหรือครีมทำความสะอาด (Creamed Powder Cleansers) ขัดออกแรงๆ หรือใช้น้ำยทำความสะอาดอเนกานะ โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ผงขัดทำความสะอาด ฝอยขัดหม้อ หรือแว็กซ์ขัดมัน
- ห้ามใช้ผิวกระจกของเตาเป็นโต๊ะทำงาน

ฝาครอบหัวเตาและหัวเตา

- ฝาครอบและหัวเตาสามารถยกออกเพื่อแยกทำความสะอาดได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบหัวเตาแห้งดีแล้วหลังจากทำความสะอาดหรือเมื่อมีอาหารหก

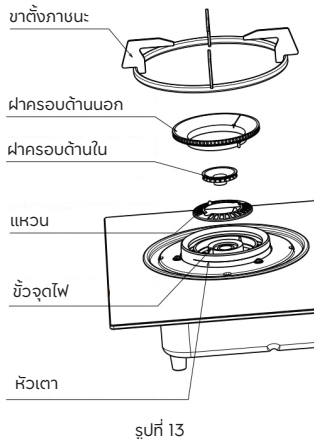

- เมื่อทำความสะอาดหัวเตา ต้องดูให้แน่ใจว่ารูแก๊สไม่อุดตัน (รูปที่ 13, 14)
- หากจำเป็น ให้ใช้ก้านไม้ขีดหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดรูแก๊ส
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบหัวเตาถูกลบเข้าตำแหน่งอย่างถูกต้องแล้ว โดยฝาครอบด้านนอกควรติดตั้งไว้บนหัวเตา
- หลังจากทำความสะอาด เมื่อใส่ฝาครอบหัวเตาและแหวนกลับเข้าที่ จะต้องระวังอย่าให้กระแทกขูดจุดประกายไฟ เพราะอาจทำให้เกิดได้และเกิดปัญหาเมื่อจุดไฟ

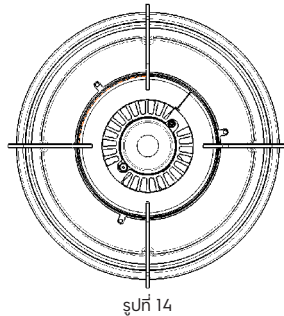

หมายเหตุ:
เมื่อใส่ฝาครอบและหัวเตากลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กลับในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

สิ่งที่ต้องทำหากเกิดปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
หัวเตาไม่ติด...	มีอากาศอยู่ในท่อแก๊ส ท่อแก๊สตัน หัวจุดไฟไม่ติด แบตเตอรี่เสื่อม/หมดอายุ ติดตั้งหัวเตาผิดวิธี	ไล่อากาศในท่อแก๊สออกให้หมด หัวจุดที่จุดติดแล้วเอาสิ่งกีดขวางออก ตรวจสอบสายและขั้วจุดไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ วางหัวเตาในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ไฟที่หัวเตาไหลกลับเข้ามา หัวจุด	มีผงสะสมอยู่ที่ท่อผสมแก๊ส แรงดันแก๊สสูงเกินไป	ถอดหัวเตาออกมาล้างทำความสะอาด ตรวจสอบว่าลวดควบคุมแรงดันแก๊สและปรับให้เหมาะสมถ้าจำเป็น
หัวเตามีอาการระเบิดขณะจุด...	แรงดันแก๊สสูงเกินไป	ตรวจสอบว่าลวดควบคุมแรงดันแก๊สและปรับให้เหมาะสมถ้าจำเป็น
หัวจุดไฟไม่ติดไฟ	ชุดต่อหัวจุดไฟหลวม แบตเตอรี่เสื่อม/หมดอายุ	ตรวจสอบชุดต่อหัวจุดไฟและเปลี่ยนใหม่ถ้าชุดเดิมเสีย เปลี่ยนแบตเตอรี่



คำเตือน:


อย่าฉีดพ่นสเปรย์ใดๆ เตาขณะกำลังใช้งาน แก๊สบางชนิดอาจเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับความร้อนและเกิดเป็นไอระเหยที่มีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุบางอย่างได้

ไม่ควรนำของที่ทำด้วยวัสดุติดไฟได้มาเก็บไว้ในลิ้นชักหรือตู้ที่อยู่ใต้เตา อย่าเก็บของไว้ใต้เตาในระยะ 50 มม.

อย่าแตะที่หัวจุดไฟขณะกำลังติดไฟที่หัวเตา

ในกรณีที่ติดตั้งเตานี้ไว้ในเรือหรือรถพ่วงตู้เย็น อย่าใช้เตานี้เป็นฮีตเตอร์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

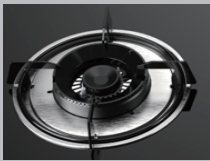	คำอธิบายผลิตภัณฑ์สำหรับหัวเตา	ประเภทแก๊ส	ปริมาณความร้อน	ขนาดหัวฉีดแก๊ส (มม.)	การหรั้ไฟ	แรงดันแก๊ส	ชื่อรุ่น
	หัวเตากระทะก้นลึก	LPG	4.7kW (342g/h)	0.44x1+ 0.93x1	0.7kW	30mbar	EHG7202BE/ EHG7202BF/ EHG7303BE/ EHG7303BF
	หัวเตาขนาดกลาง	LPG	1.65kW (120.1g/h)	0.65x1	0.9kW	30mbar	EHG7303BE/ EHG7303BF

หัวฉีดเตาแก๊สแบบถอดไม่ได้สำหรับเชื่อมต่อท่อ



เงื่อนไขมาตรฐานการรับประกัน

อีเลคโตรลักซ์ ขอให้การรับประกันเครื่องใช้หรือชิ้นส่วนใด ๆ ของอีเลคโตรลักซ์ ตามระยะเวลาการรับประกัน (อ้างอิงตามระยะเวลาการรับประกันของแต่ละประเทศ (ดูต่อไป)) หากได้รับการพิสูจน์ว่าการชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากคุณภาพของเครื่องใช้หรือวัสดุ บริษัทจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่ง ค่าชิ้นส่วนต่างๆ หรือค่าขนส่ง โดยมีเงื่อนไขว่า: เครื่องใช้นี้ต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและใช้งานด้วยกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ บนฉลากแสดงข้อมูลเท่านั้น เครื่องใช้นี้มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้งานทั่วไปภายในบ้านเท่านั้น และการใช้งานต้องเป็นไปตามคำแนะนำจากผู้ผลิต เครื่องใช้นี้ต้องไม่ได้รับการบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ หรือดัดแปลงโดยช่างที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

การบริการทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการลูกค้า อีเลคโตรลักซ์ อุปกรณ์เครื่องใช้หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายถือเป็นทรัพย์สินของทางบริษัท การรับประกันนี้เป็นไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ของท่าน การรับประกันนี้ไม่รวมการบำรุงรักษา เช่น การทำความสะอาด

ผู้ผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้นี้ อย่างไม่ถูกต้อง

หากต้องการคำแนะนำด้านเทคนิคหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการอีเลคโตรลักซ์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Indonesia

Consumer Care Hotline: 0804 111 9999
PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building, Jl.Tanah Abang 2 No.42,
Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat, Indonesia 10160
Email:customercare@electrolux.co.id
WA : 0811.8339.777

Malaysia

Consumer Care Center Tel: 1-300-88-1122
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam
Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Email : malaysia.customercare@electrolux.com

Thailand

Consumer Care Center Tel: (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor, 1910 New Phetchaburi
Road, Bangkok, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 10310
Office Tel : (+66 2) 725 9100
Office Fax : (+66 2) 725 9299
Email : customercareshai@electrolux.com com

Vietnam

Consumer Care Center Toll Free: 1800 588 899
Electrolux Vietnam Ltd.
Unit 1&2, 10th Floor, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho Street
Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Office Tel: (+84 28) 3910 5465
Office Fax: (+84 28) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com



PN: 305536627-A

