

ด้วยความห่วงใยผู้ใช้งานทุกท่าน

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากอิเล็กทรอนิกส์ ท่านได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับประสบการณ์ระดับมืออาชีพและนวัตกรรมที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัยโดยคำนึงถึงท่านเป็นหลัก เพื่อให้เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ ท่านจะมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่

ขอต้อนรับสู่อิเล็กทรอนิกส์

ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่าน

ตรวจสอบหาร่องรอยความเสียหายหรือตำหนิ หากท่านพบว่าเครื่องใช้ได้รับความเสียหายหรือมีรอยตำหนิ ท่านต้องทำการแจ้งภายใน 7 วัน หากต้องการอ้างสิทธิ์การรับประกันจากผู้ผลิตต่อความเสียหายหรือตำหนิที่เกิดขึ้น โดยเรื่องนี้เป็นได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งจะมีการอธิบายส่วนต่างๆ และการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี และอันตรายอื่นๆ

กรุณาเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

เงื่อนไขในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น:

- พื้นที่ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ทำงานอื่นๆ
- บ้านไร่
- ใช้งานโดยแขกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักข้างทาง และสถานที่พักอาศัยอื่นๆ
- ที่พักที่มีที่นอนและอาหารแช่

ก่อนติดต่อเรา

ต้องแน่ใจว่าท่านได้อ่านเนื้อหาในคู่มือการใช้งานทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว ก่อนโทรติดต่อขอรับบริการ เพราะท่านอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเติมนราคา

จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องที่นี้:

รุ่น: _____

หมายเลขประจำเครื่อง: _____

ข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรับประกันจากผู้ผลิต

การปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัย การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัดอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่านในการแจ้งเคลมการรับประกันจากผู้ผลิตของอิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องได้รับการติดตั้ง ใช้งาน และควบคุมการทำงานตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้ ท่านอาจไม่สามารถแจ้งเคลมการรับประกันจากผู้ผลิตของอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากความผิดพลาดนั้นเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัด

สารบัญ

1. คำเตือนทั่วไป.....	3
2. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย.....	4
3. คำอธิบายผลิตภัณฑ์.....	6
4. อุปกรณ์เสริม.....	6
5. วิธีการใช้งาน.....	7
6. การใช้งานอุปกรณ์เสริม.....	8
7. คำแนะนำในการประกอบอาหาร.....	9
8. การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	10
9. ข้อมูลทางเทคนิค.....	10
10. ศูนย์บริการลูกค้า.....	11

สัญลักษณ์

 คำเตือน!

สัญลักษณ์นี้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของท่าน

 ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์นี้แสดงข้อมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นี้

 สิ่งสำคัญ!

สัญลักษณ์นี้แสดงข้อแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

1. คำเตือนทั่วไป

อ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญอย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ผู้ใช้งานคนใหม่ กรุณา มอบคู่มือการใช้งานนี้ไปพร้อมกันด้วย

หมายเหตุ! ท่านต้องอ่านคำเตือนเหล่านี้อย่างละเอียดที่วันก่อนติดตั้ง หรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของท่าน ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบ หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้หรือข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ ที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้

ความปลอดภัยของเด็กและผู้ที่มีความเสี่ยง

คำเตือน!

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอากาศหายใจ ได้รับบาดเจ็บ หรือถูกพลาสมาพาวเวอร์

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้จากผู้ที่ได้รับพิชดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านี้
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นผลิตภัณฑ์
- เก็บชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- คำเตือน: ชิ้นส่วนต่างๆ ของเตาจะร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน จึงไม่ควรให้เด็กเล็กเข้าใกล้เตา

ข้อควรระวัง!

อ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญอย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยทั่วไป

- ภายในเครื่องจะร้อนขึ้นขณะใช้งาน ห้ามสัมผัสขดลวดทำความร้อนที่อยู่ภายในเครื่อง
- ควรสวมถุงมือป้องกันทุกครั้งเวลานำอุปกรณ์เสริมหรือภาชนะเข้าหรือออกจากเตา
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับก่อนการบำรุงรักษา
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากประตูหรือซิลลอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญงาน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้งานกับนาฬิกาจับเวลาหรือรีโมทที่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่อง
- ห้ามอุ่นของเหลวและอาหารอื่นๆ ในภาชนะที่ปิดสนิท เพราะจะทำให้ระเบิดแตกออกได้
- ให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ทำอาหารและอุปกรณ์เสริมที่แนะนำ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเตาอบไฟฟ้าเท่านั้น

- การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำให้ใช้งาน อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บได้
- หากสังเกตเห็นควันไฟเกิดขึ้น ให้ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กออก และยังคงปิดประตูไว้ เพื่อปิดกั้นเปลวไฟ
- ควรทำความสะอาดและจัดคราบอาหารออกจากเตาเป็นประจำ
- หากไม่รักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ที่สะอาดอยู่เสมอจะทำให้พิวเสียหาย ซึ่งจะลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- พื้นผิวที่สามารถจับได้อาจร้อนมากขณะใช้งาน
- ห้ามใช้น้ำยาก็ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือฟอยขัดหม้อในการทำความสะอาดประตูกระจก เนื่องจากอาจเกิดรอยขีดข่วนที่พื้นผิวกระจก และอาจทำให้กระจกแตกได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการหากจำเป็น
- ถ้าสายไฟเกิดความเสียหาย โปรดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า

ข้อควรระวัง!

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความปรมาทในการติดตั้งเทอร์โมคัทอากาศใหม่ ผลิตภัณฑ์นี้ต้องไม่ได้รับการจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สลับกระแสไฟฟ้าภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือต้องไม่เชื่อมต่อเข้ากับวงจรที่ปิดและเปิดเอง อยู่เสมอโดยการไฟฟ้า

คำเตือน!


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อต

2. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย


2.1 การติดตั้ง

ข้อควรระวัง!


- หากวางเตาอบไว้ใกล้ผนังมากเกินไป พลังอาจเกิดรอยเผาไหม้หรือเป็นคราบสกปรกได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาด้าน ไม่สัมผัสกับโครงเตาอบ
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้ระหว่างพื้นผิวเคาน์เตอร์กับฐานเตาอบ เพราะอาจทำให้สิ่งของดังกล่าวไหม้ได้
- เมื่อใช้งานเตาอบ ให้เว้นระยะห่างรอบเตาอบอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ ควรเว้นช่องว่างระหว่างพื้นผิวด้านบนของเตาอบและด้านล่างของตู้อย่างน้อย 30 ซม.

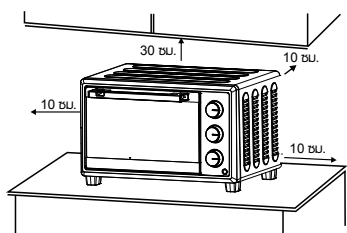

- พื้นผิวด้านหลังของเตาอบต้องหันเข้าหาผนัง
- ห้ามใช้ฟอยล์ห่อคลุมปิดส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทำให้เตาอบมีความร้อนสูงได้
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนเตาอบขณะใช้งาน ความร้อนอาจทำให้เกิดการเสียรูป แฉกหัก ฯลฯ
- ห้ามจัดเก็บวัตถุติดไฟได้ไว้ในเตาอบระหว่างใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ห้ามวางภาชนะปรุงอาหารหรือจานหมอบอาหารไว้บนประตูกระจก เพราะอาจทำให้ร้าวแตกได้

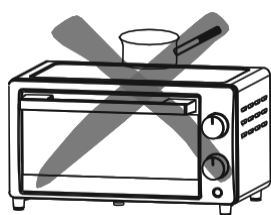

- อุณหภูมิของฟาตาหรือพื้นผิวด้านนอกอาจสูงขึ้นในขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิของพื้นผิวที่สามารถจับได้ อาจร้อนมากขณะใช้งานผลิตภัณฑ์
- ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหรือประตูกระจกอาจร้อนจัดในระหว่างใช้งาน ระวังอย่าสัมผัสชิ้นส่วนดังกล่าว เมื่อเปิดและปิดประตูเตาอบ

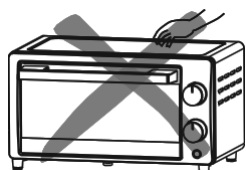

2.2 การต่อระบบไฟฟ้า

ข้อควรระวัง!

อันตรายจากการเกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต

- ต้องถอดสายไฟออกจากเตาอบให้ถูกวิธี เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเตาอบให้แน่น ไม่เช่นนั้น อาจเกิดความร้อนผิดปกติได้
- ห้ามใช้เตาอบไฟสองสว่าง ห้ามต่อปลั๊กไฟหลายๆ อันเข้ากับเตาอบเดียวกัน
- เมื่อถอดปลั๊กไฟ ให้จับที่หัวปลั๊กทุกครั้ง ห้ามดึงสายไฟ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สายไฟภายในหักได้



- เมื่อใช้งานเตาอบ ห้ามวางเตาอบนี้ไว้ใกล้เตาแก๊ส หรือแหล่งกำเนิดความร้อนสูงประเภทอื่นๆ หรือหันพัดลมไฟฟ้ามายังเตาอบเพราะจะทำให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิเตาอบให้เหมาะสมได้
- ห้ามจับปลั๊กไฟหรือตัวเครื่องในขณะที่มือเปียก ถอดปลั๊กหลังใช้งานทุกครั้ง หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติโดยที่เสียบปลั๊กเข้ากับเตาอบอยู่ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



- เมื่อประกอบอาหารที่มีน้ำมันกระเด็น เช่น ไก่อบ ควรวางแผ่นฟอยล์อะลูมิเนียม 2 แผ่นไว้บนถาด เพื่อลดการกระเด็นของน้ำมัน



2.3 การใช้งาน



คำเตือน!

เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการระเบิด

• ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
• ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
• ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้งานในครัวเรือน
• ห้ามเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์นี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ถูกกีดขวาง
• ห้ามเปิดผลิตภัณฑ์ที่ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลระหว่างใช้งาน
• ห้ามออกแรงกดบนประตูที่เปิดอยู่
• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นพื้นในการทำงานหรือพื้นสำหรับเก็บของ
• ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีอาหารอยู่ภายใน
• ไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากโลหะซึ่งไม่ใช่วัสดุทนความร้อนสูงระหว่างการทำอาหาร
• ห้ามใส่วัสดุต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าไปในผลิตภัณฑ์ : กระดาษแข็ง พลาสติก กระดาษ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2.4 การดูแลและทำความสะอาด



คำเตือน!

เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ ไฟไหม้ หรือการเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

• ปิดการทำงานของตู้เย็นและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับก่อนทำการบำรุงรักษา
• ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้เป็นประจำเพื่อป้องกันวัสดุเคลือบผิวเสื่อมสภาพ
• ห้ามปล่อยให้เศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดเกาะอยู่ที่ผิวชั้นขอบประตู
• โขabinหรืออาหารที่ตกค้างในเครื่องอาจทำให้เกิดควันไฟ/เพลิงไหม้ได้ โดยเฉพาะบริเวณขดลวดทำความร้อน
• ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยฟ้านุ่ม ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางเท่านั้น ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แป้งไยขัดถู หรือตัวทำลาย หรือวัสดุโลหะต่างๆ

2.5 การทิ้งผลิตภัณฑ์




คำเตือน!

เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บจากอากาศหายใจ





• ถอดปลั๊กของอุปกรณ์ออกจากเต้ารับ
• ถอดสายไฟและนำไปทิ้ง

3. คำอธิบายผลิตภัณฑ์

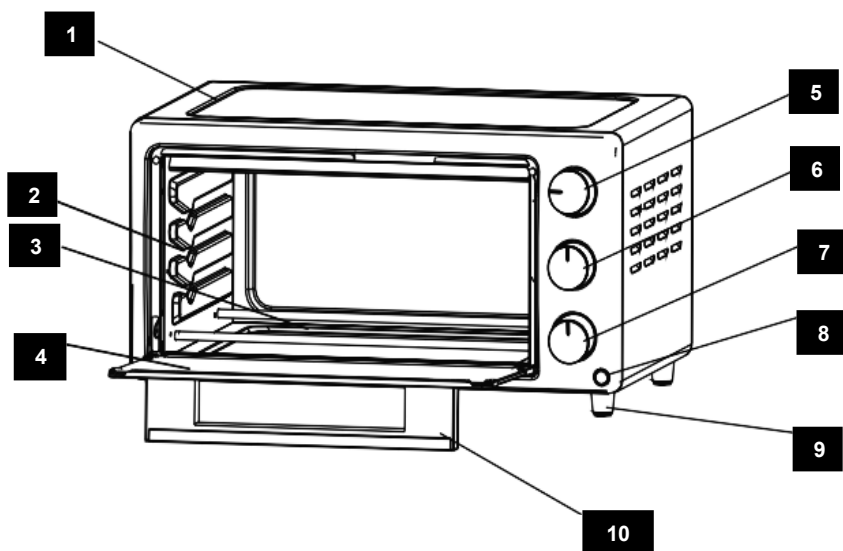

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1 ตัวเครื่อง | 6 ปุ่มฟังก์ชัน |
| 2 ช่องด้านในตาอบ | 7 ปุ่มตั้งเวลา |
| 3 ขดลวดทำความร้อน | 8 ไฟแสดงสถานะ |
| 4 ประตูกระจก | 9 ขาตั้งฐานรอง |
| 5 ปุ่มปรับอุณหภูมิ | 10 มือจับประตู |


4. อุปกรณ์เสริม

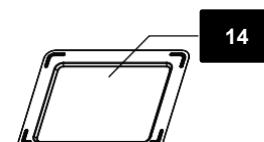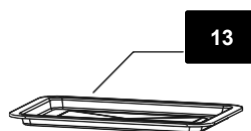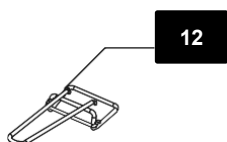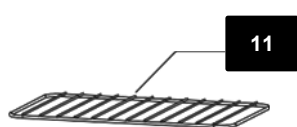

- | |
|---------------------|
| 11 ตะแกรงย่าง |
| 12 อุปกรณ์จับภาชนะ |
| 13 ภาชนะสลับกันใช้ |
| 14 ภาชนะรองเศษอาหาร |

5. วิธีการใช้งาน

5.1 ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก


- อุ่นร้อนเตาอบ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม
- ใส่ถาดรองและตะแกรงย่าง
- เลือกปุ่มฟังก์ชันไปที่ตำแหน่ง  ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 230°C และอุ่นเตาในขณะใส่อาหารเป็นเวลา 10 นาที

หมายเหตุ: อาจมีควันและกลิ่นไหม้เมื่อใช้งานครั้งแรก ไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด






5.2 เลือกอุณหภูมิ

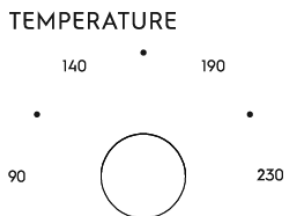- เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมให้เหมาะสมกับอาหารหรือความชอบส่วนตัวของท่านโดยการหมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกา


หมายเหตุ: อุณหภูมิที่ตั้งไว้กับอุณหภูมิจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย



5.2 เลือกฟังก์ชัน

- OFF
-  ทำความร้อนด้านบนและด้านล่าง + ฟังก์ชันอบลมร้อน
-  ทำความร้อนด้านล่าง
-  ทำความร้อนด้านบน
-  ทำความร้อนด้านบนและด้านล่าง
-  ทำความร้อนด้านบน + ฟังก์ชันอบลมร้อน
- เลือก “ฟังก์ชัน” โดยการหมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกฟังก์ชันการทำความร้อนที่เหมาะสม
- ท่านสามารถตรวจสอบว่าเครื่องทำความร้อนทำงานหรือไม่โดยสังเกตที่ไฟแสดงสถานะด้านหน้า


หมายเหตุ: หากมีคราบสกปรกภายในเตาอบ อาจใช้เวลาในการประกอบอาหารยาวนานขึ้นกว่าปกติ ไฟส่องสว่างเตาอบจะทำงานเมื่อปรับตั้งเวลาเท่านั้น

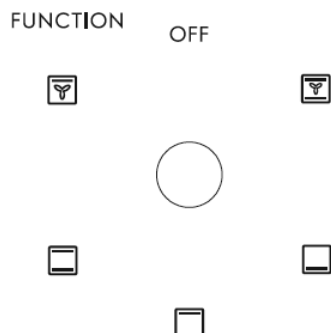







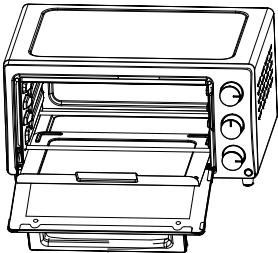
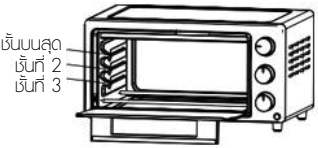
5.1 เลือกเวลา

- ปรับตั้งลูกศรบนปุ่มปรับตั้งเวลาไปยังตำแหน่งต่างๆ เพื่อระบุเวลาในการประกอบอาหาร (นาที) ให้เหมาะสมกับอาหารที่ท่านต้องการปรุง หรือตามความชอบส่วนตัวของท่าน
- ปรับตั้งเวลาโดยหมุนปุ่มปรับตามเข็มนาฬิกา เตาอบจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ปรับตั้งไว้โดยจะมีเสียงกริ่งดังขึ้น หากเวลาที่ต้องการนั้นน้อยกว่า 5 นาที ให้หมุนปุ่มนี้มากกว่า 20 นาที จากนั้นหมุนกลับไปเวลาที่ต้องการ
- ท่านสามารถปิดการทำงานเตาอบด้วยตนเองในระหว่างประกอบอาหารอยู่ โดยหมุนปุ่มปรับตั้งเวลากวนเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่ง “0”

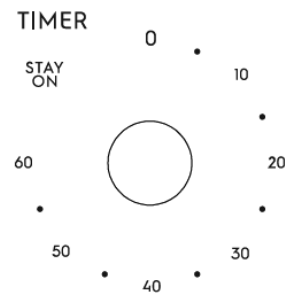หมายเหตุ: หากมีคราบสกปรกภายในเตาอบ อาจใช้เวลาในการประกอบอาหารยาวนานขึ้นกว่าปกติ ไฟส่องสว่างเตาอบจะทำงานเมื่อปรับตั้งเวลาเท่านั้น



6. การใช้งานอุปกรณ์เสริม

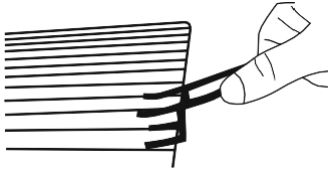อุปกรณ์เสริม	คำอธิบาย	วิธีการใช้งาน
 <p>ถาดอบขนมแบบเคลือบกันติด</p>	<p>ใช้ถาดในการอบเค้ก สลัดิก กราตอง เฟคิกเนื้อนุ่ม หรือเมนูอาหารประเภทอื่นๆ ที่สามารถทำได้ด้วยเตาอบได้</p>	 <p>หากถาดใส่อาหารหรือตะแกรงร้อน ให้ใช้อุปกรณ์จับถาดในการนำถาดออกจากเตาอบ</p>
 <p>ตะแกรงย่าง</p>	<p>ใช้ตะแกรงย่างเพื่ออบมันฝรั่ง อาหารแห้ง เป็นต้น</p>	
 <p>ถาดอบขนมแบบเคลือบกันติด และตะแกรงย่าง</p>	<p>ใช้ถาดอบและตะแกรงร่วมกันสำหรับเมนูอาหารที่มีน้ำหรือน้ำมันหยดลงมาจากอาหาร</p>	
 <p>ถาดรองเศษอาหาร</p>	<p>ใช้ถาดรองเศษอาหารในการรองเศษขนมปังหรือเศษอาหารระหว่างการทำอาหาร</p>	
 <p>ฐานรองชั้นวาง</p>	<p>ท่านสามารถวางถาดหรือตะแกรงย่างไว้ที่ตำแหน่งชั้นวางชั้นกลาง ให้เหมาะสมกับอาหารที่ท่านต้องการทำ</p>	<p>เมื่อทำกราฟิกมีโรตีและต้องการให้ชั้นบนสุดของอาหารสุกที่สุด ให้ใช้แท่นรองตะแกรงชั้นบนสุด หรือ ชั้นที่ 2 สำหรับการอบเค้ก ให้ใช้แท่นรองตะแกรงชั้นที่ 3</p>

7. เมนูอาหาร

EOT2115X

เมนูอาหาร	น้ำหนัก / ปริมาณ	ตั้งอุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)	ตำแหน่งถาดใส่อาหาร	การเลือกฟังก์ชัน
แฮมเบอร์เกอร์	4 ชิ้น	170°C	7-8	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
ไส้กรอก	10-12 ชิ้น	200°C	14-16	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
แฮม	6 ชิ้น (ความหนา 1 ซม.)	200°C	12-15	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
เนื้อปลา	200-400 กรัม	230°C	38-40	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
แพนเค้ก	4-6 ชิ้น	150°C	16-18	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
เนื้อไก่	ไก่ทั้งตัว (1-1.5 กก./ชิ้น)	200°C	60-65	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน + อบลมร้อน
สเต็ก	2 ชิ้น (ความหนา 1-2 ซม.)	230°C	11-13	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
พิซซ่า	8 นิ้ว	200°C	12-14	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
เค้ก	1 ชิ้น (6 นิ้ว)	140°C	38-40	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
คุกกี้	9 ชิ้น (4-5 ซม./ชิ้น)	140°C	16-18	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน
ขนมปังปิ้ง	6 ชิ้น (10 ซม. * 10 ซม. * 1 ซม.)	200°C	5-6	ตรงกลาง	ทำความร้อนด้านล่าง + ด้านบน

*หมายเหตุ: ต้องปรับระยะเวลาในการทำอาหารหากปริมาณ/จำนวนมากกว่าที่แนะนำไว้ในสูตรอาหาร

8. การทำความสะอาดและการดูแลรักษา



คำเตือน!

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด:

- หลังใช้งาน ให้ปรับตั้งสวิตช์ทั้งหมดไปที่ตำแหน่ง “0” / “OFF” ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานและรอให้ชิ้นส่วนภายในเตาอบเย็นตัวลงก่อนทำความสะอาด
- ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดภายในและภายนอกเตาอบ ห้ามใช้น้ำยาขัดถูหรือน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ และปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวประเภทอื่นๆ
- ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ
- ปลดชิ้นส่วนต่างๆ ให้อุ่นแห้งสนิทก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
- หากมีเศษอาหารสะสมอยู่ที่ด้านล่างเตาอบอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้ ถอดถาดรองเศษอาหารออกก่อนเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเก็บ:

- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดที่กล่าวมาข้างต้นก่อนจัดเก็บ เพื่อการบำรุงรักษาที่ดี
- จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรจัดเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมไว้ในที่แห้งและเย็น

หมายเหตุ:

- แช่ถาดรองอาหารในน้ำอุ่นเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
- เช็ดทำความสะอาดเศษอาหารบนชิ้นส่วนภายในเตาอบด้วยฟองน้ำฟ้าย หรือแปรงขัดในลอนกับน้ำยาล้างทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อน
- สำหรับอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและเกลือที่มีเนอโบรินที่มีเศษอาหารเกาะติดบนพื้นผิวและเช็ดทำความสะอาดได้ยากมาก เมื่อประกอบอาหารประเภทดังกล่าว ให้ทำความสะอาดถาดรองอาหารและตะแกรงทันทีหลังใช้งาน

9. ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะ / รุ่น	EOT2115X
แหล่งจ่ายไฟ	220-240 โวลต์ ~50-60Hz
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน	1500 วัตต์
ความจุ	21.0 ลิตร
การตั้งอุณหภูมิ	90°C - 230°C
Timer (ตั้งเวลา)	60 นาที / ไม่กำหนดเวลา
น้ำหนักสุทธิ (ประมาณ)	6.0 กก.
ความยาวสายไฟ	0.8 ม.
ขนาดของตัวเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) มม.	456 X 333 X 285 มม.
ขนาดของกล่อง (กว้าง x ลึก x สูง) มม.	502 X 387 X 359 มม.

ศูนย์บริการลูกค้า

<p>Thailand Consumer Care Tel: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Office Tel : (+66 2) 7259100 Office Fax : (+66 2) 7259299 Email : customercarethai@electrolux.com</p>	<p>Malaysia Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Office Tel : (+60 3) 78435999 Office Fax : (+60 3) 7955 5511 Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521 Email : malaysia.customercare@electrolux.com</p>
<p>Indonesia Hotline service: 08041119999 PT. Electrolux Indonesia Electrolux Building Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160 Email:customercare@electrolux.co.id SMS & WA : 0812.8088.8863</p>	<p>Philippines Consumer Care Center Toll Free: 1-800-10-845-CARE(2273) Consumer Care Hotline : (+63 2) 845-CARE(2273) Electrolux Philippines, Inc. Unit B 12F Cyber Sigma Bldg, Lawton Avenue, McKinley West, Taguig, Philippines 1634 Trunkline: +63 2 737- 4757 Website : www.electrolux.com.ph Email : wecare@electrolux.com</p>
<p>Vietnam Consumer Care Center Toll Free: 1800-58-88-99 Tel: (+84 28) 3910 5465 Electrolux Vietnam Ltd. Floor 9th, A&B Tower 76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam Office Tel: (+84 28) 3910 5465 Office Fax: (+84 28) 3910 5470 Email: vncare@electrolux.com</p>	<p>Singapore Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 351 Braddell Road, #01-04 Singapore 579713. Office Fax : (+65) 6727 3611 Email : customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>Korea Contact Center: 1566-1238 Electrolux Korea Ltd. 9th Floor, Pine Avenue B, 100 Eulji-ro, Jung-gu, Seoul 04551, Korea Electrolux Korea Home page: www.electrolux.co.kr Customer Care Home page: www.electroluxconsumer.co.kr Email: homecare.krh@electrolux.com</p>	<p>Taiwan Consumer Care Center Toll Free: 0800-888-259 Electrolux S.E.A Private Limited Taiwan Branch 9F, No. 68, Sec. 2, Xianmin Blvd, Banqiao Dist., New Taipei City 22065, Taiwan Office Fax: (+886) 2 89645269 Email: service.tw@electrolux.com</p>

RoHS
Compliant

เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการจำกัดปริมาณสารเคมีอันตราย
(RoHS compliant)

(ตามข้อกำหนดของ Circular No. 30/2011/TT-BCT ประกาศเวียดนาม ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2011)

