



Instruction Book

使用說明手冊

사용 설명서

Sách Hướng Dẫn


Buku Petunjuk (Nomor MKG: IMKG.1879.08.2024)

คู่มือการใช้งาน


کتاب التعليمات

800 WET&DRY CORDLESS CLEANER


EW82U2DB / EFW81713

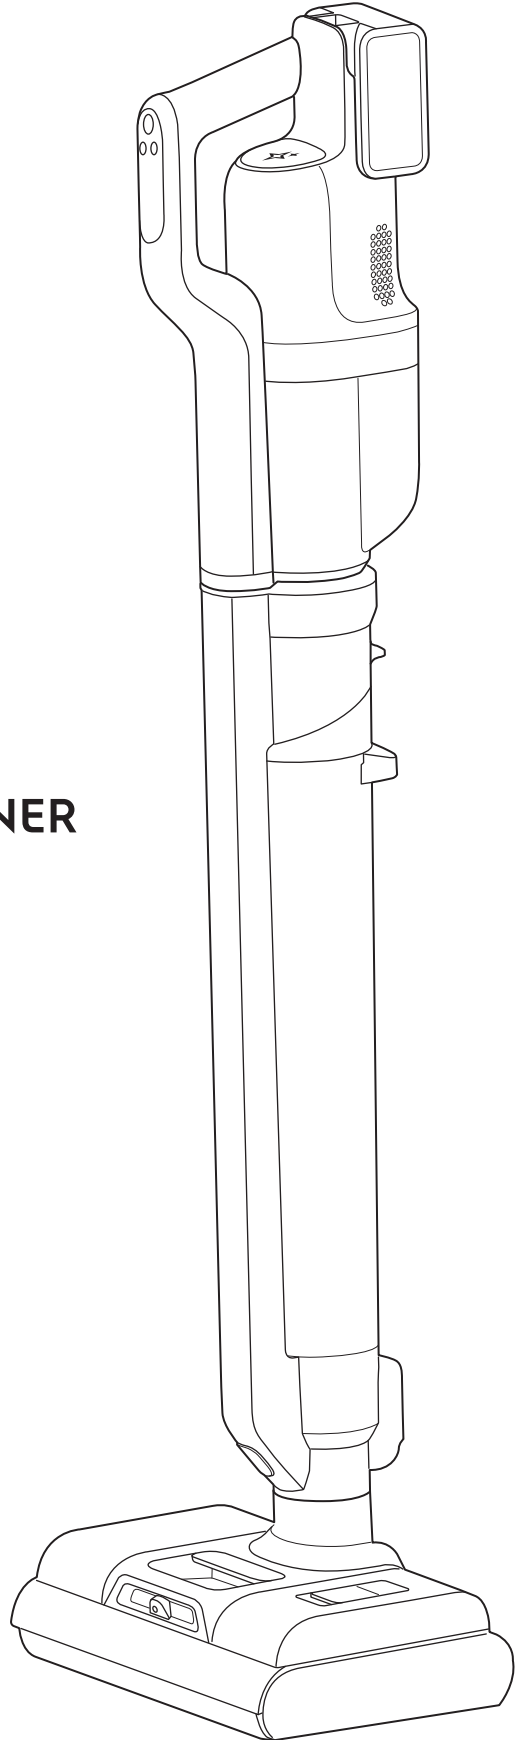


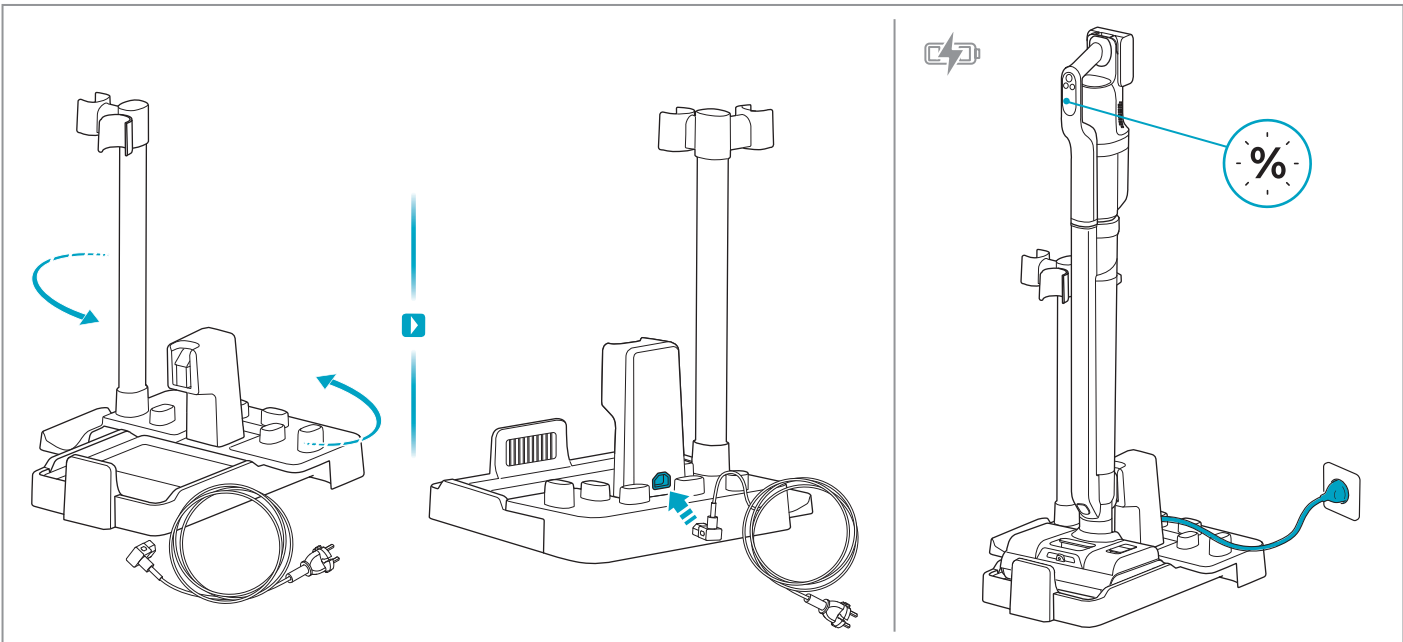
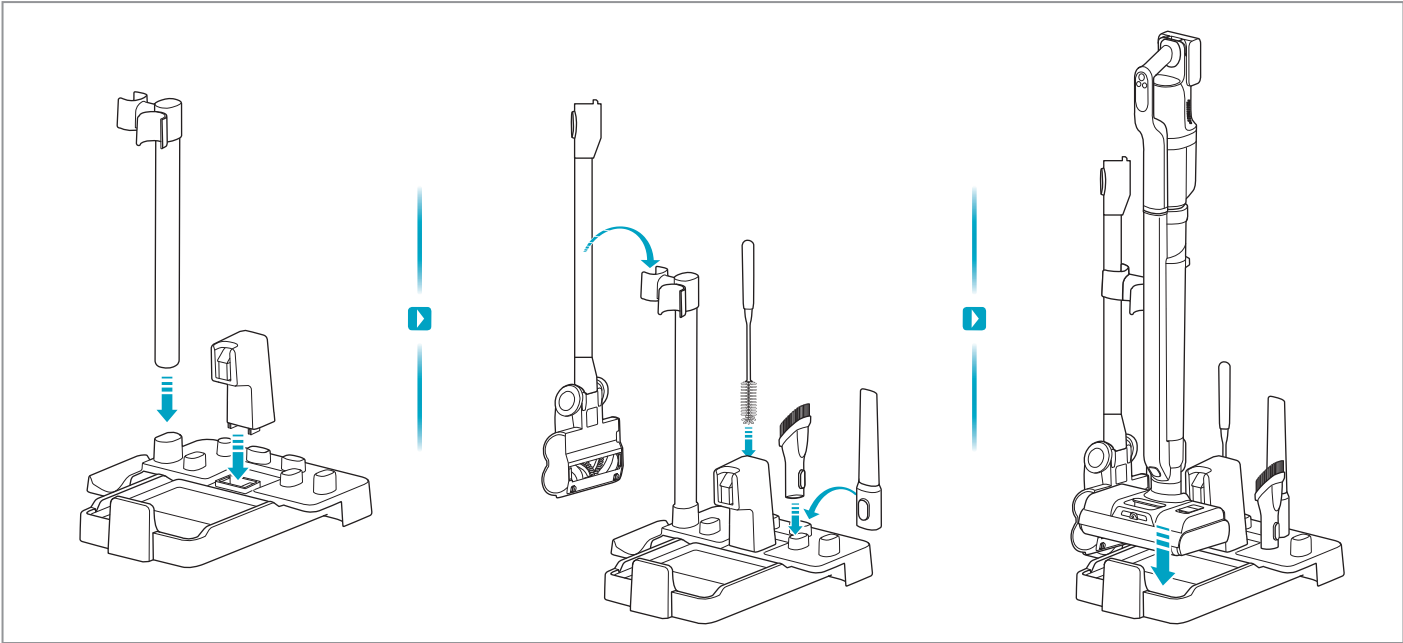
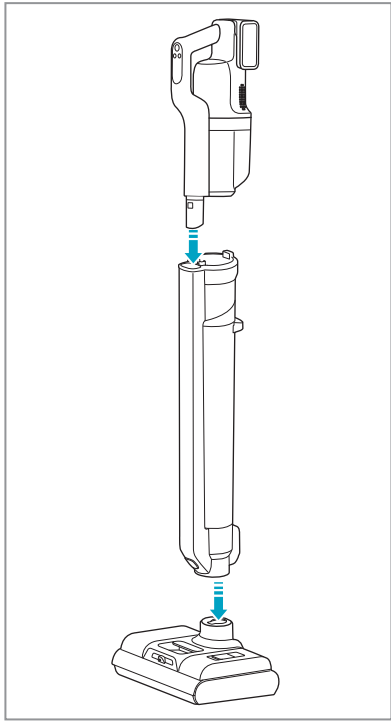
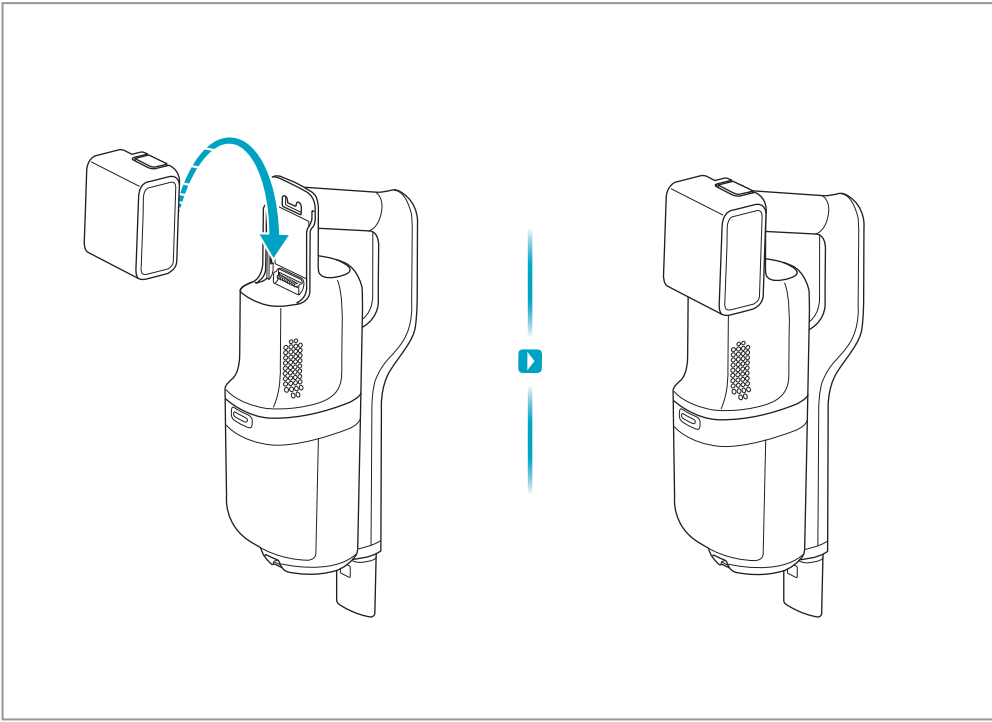
*Actual product may differ from illustration.





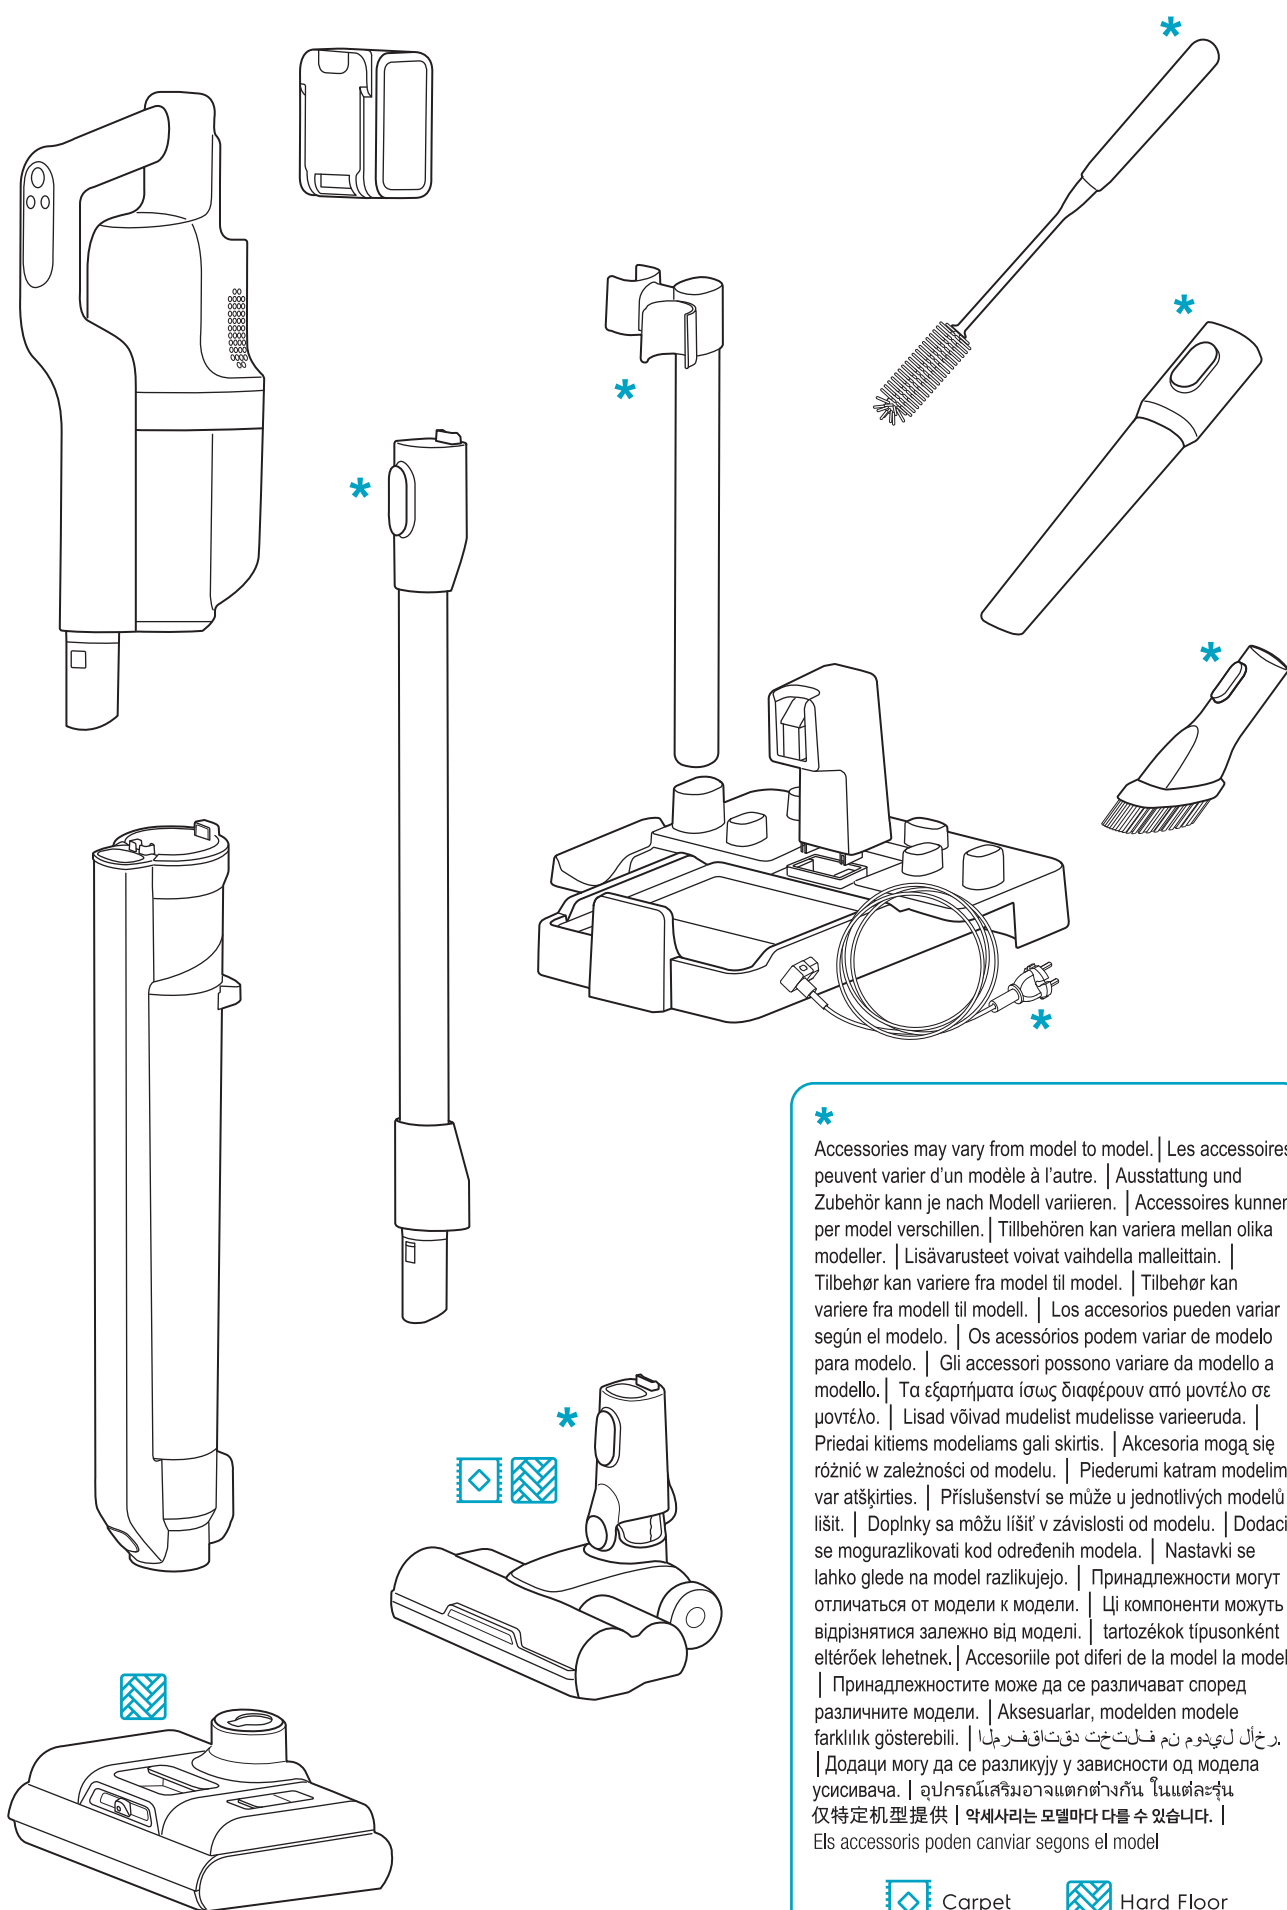



* Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogurazlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accessoriile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebilir. | إدخال لي دودوم نم فلتخت دقتا قفرملا. | Додаці могу да се разликују у зависности од модела усисивача. | อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่น. | 仅特定机型提供 | 약세사는 모델마다 다를 수 있습니다. | Els accessoris poden canviar segons el model

 Carpet

 Hard Floor



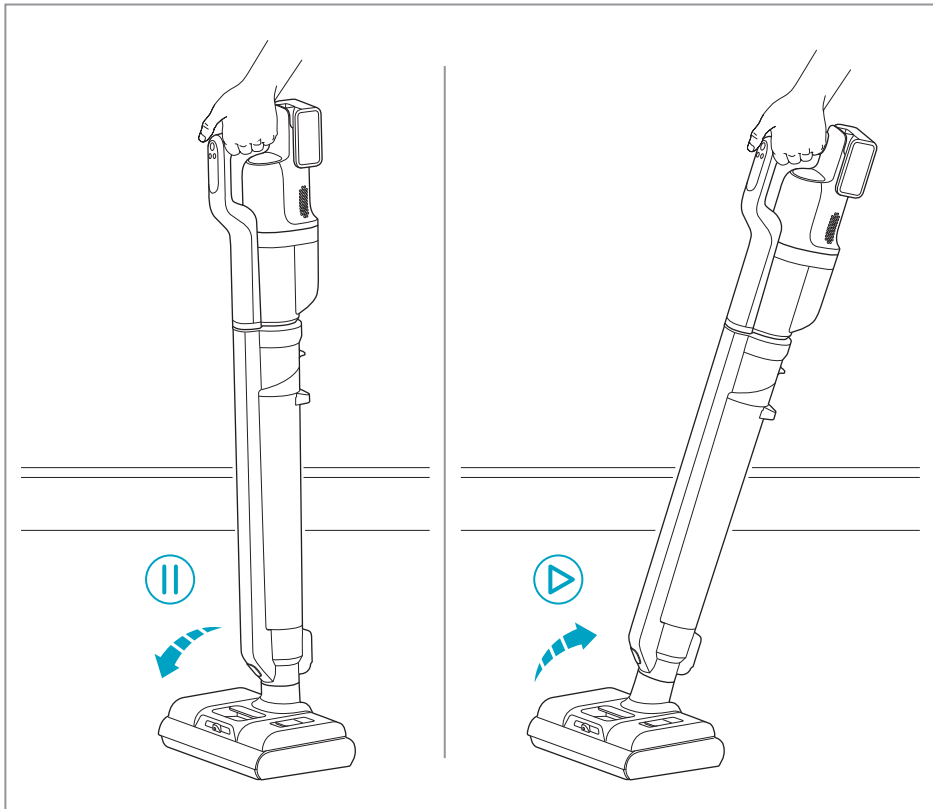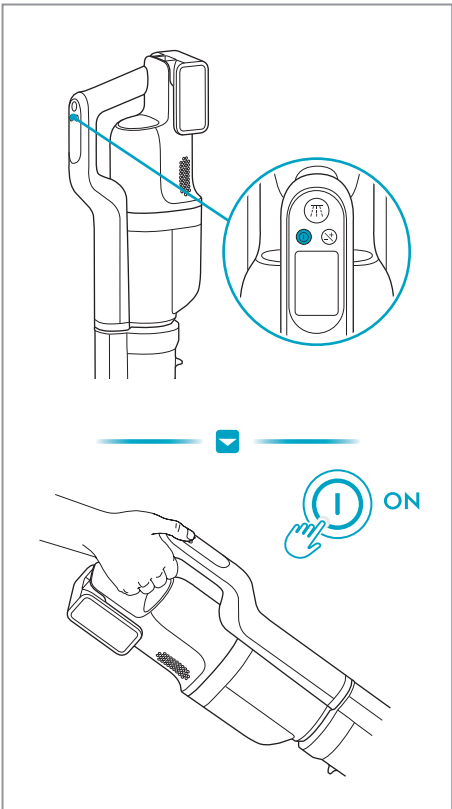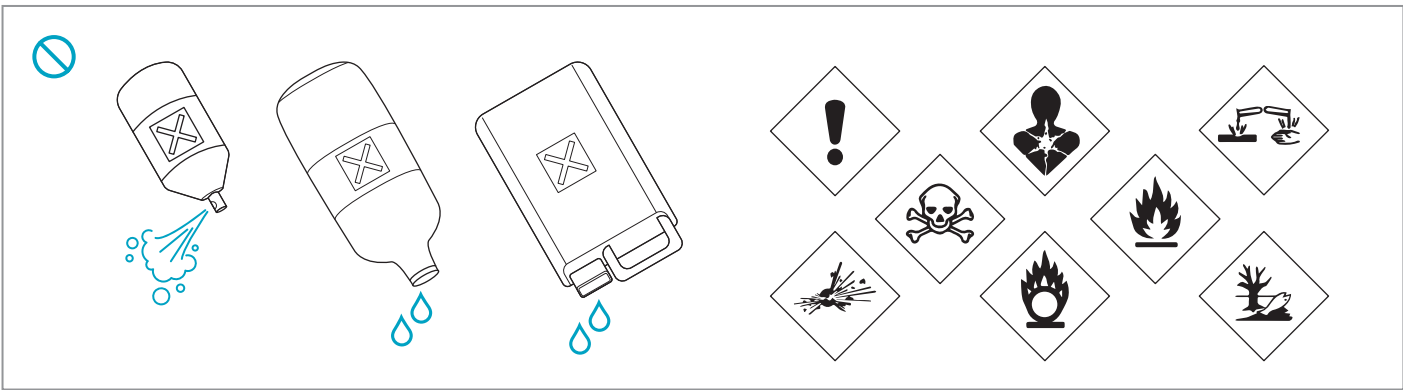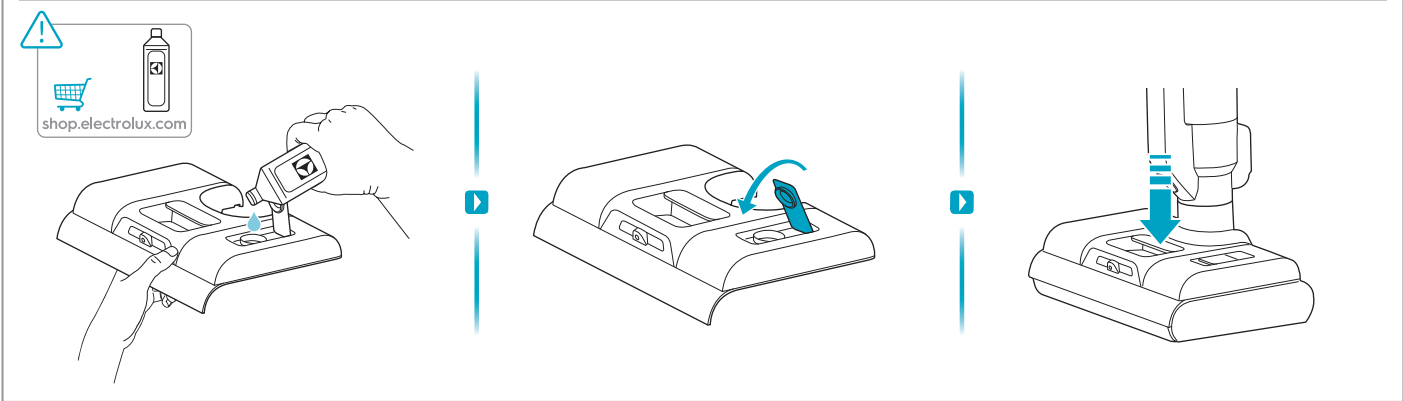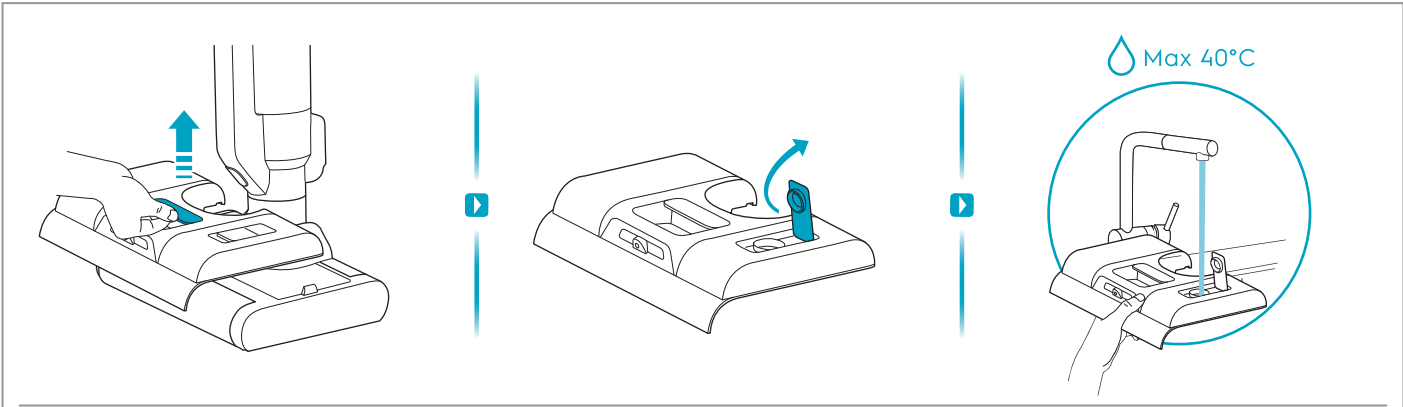

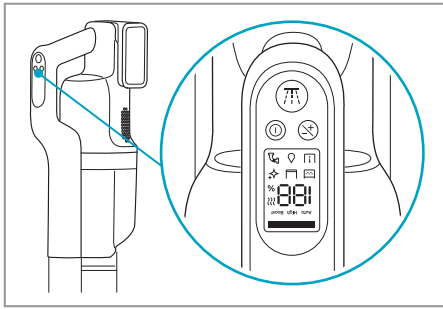

Auto	⚡ ⚡ ⚡	≤20%	Auto	✓
High	⚡ ⚡		High	✗
Boost	⚡ ⚡ ⚡		Boost	✗

188

0-100%

⚡⚡⚡

⏪ → ⏩ / ⏸

⌚ ≈ 3hrs

MAX

Δ ≈ 0%

Auto High Boost

188 %

⚡⚡⚡

⏪ ⏩ ⏸

⏻ ⏹

⚡⚡⚡

MAX

ⓘ

ON OFF

ON



- ⏻ 2mins
- ⏸ 5mins
- ⚡⚡⚡ 3hrs





⚡⚡⚡ : ⏻ → ⏸















✗



≤20%

✗

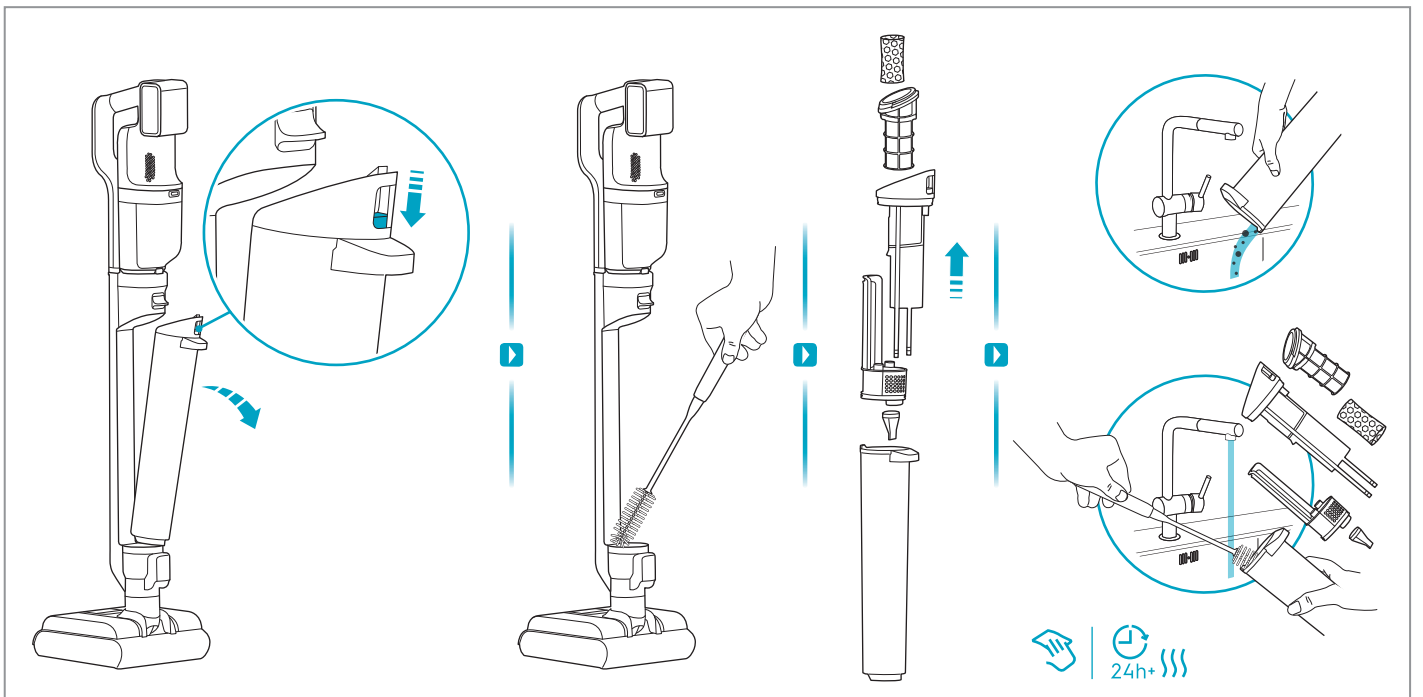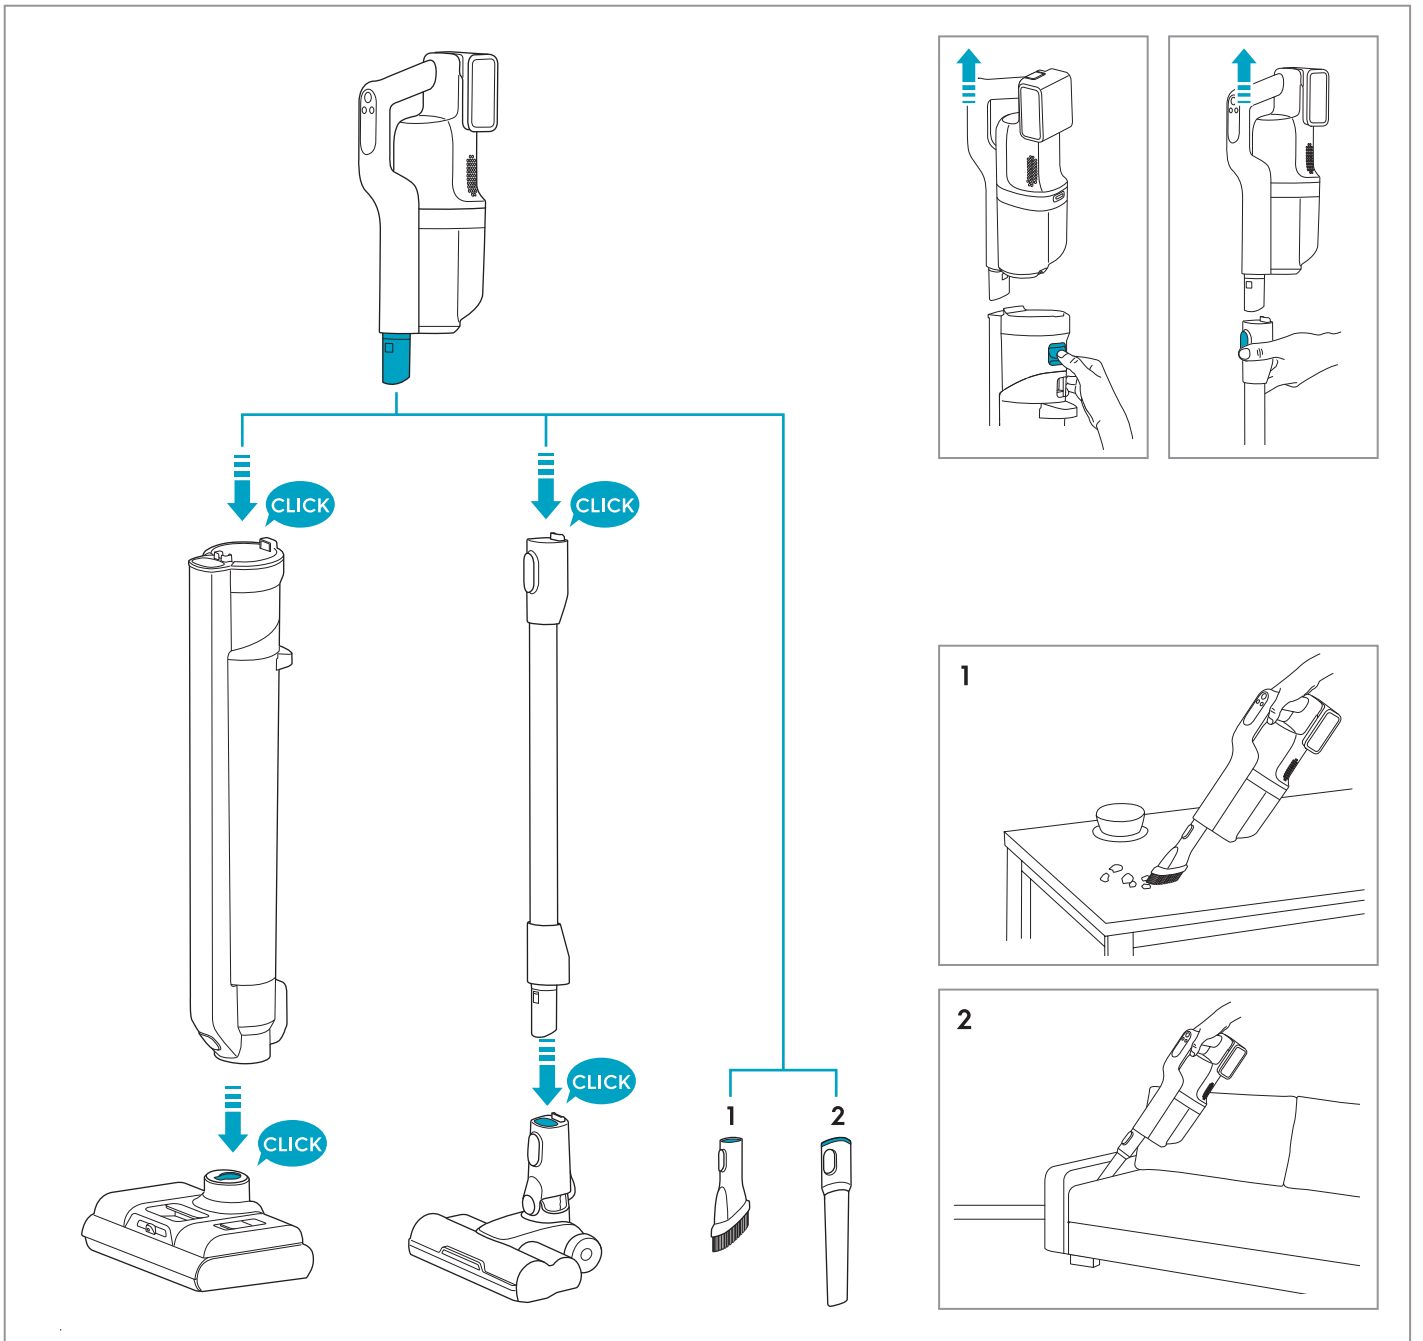

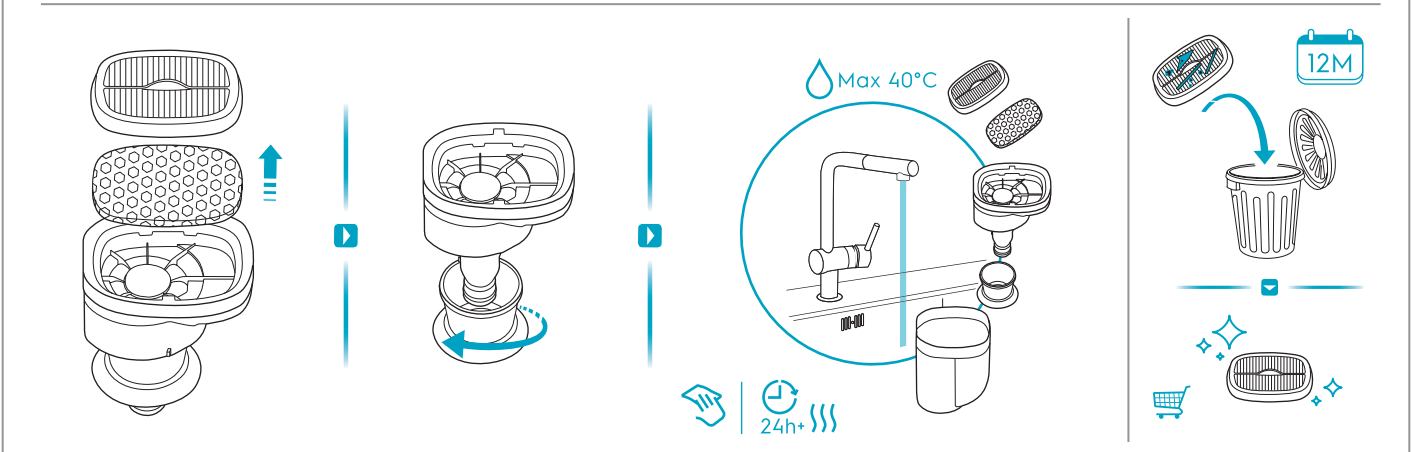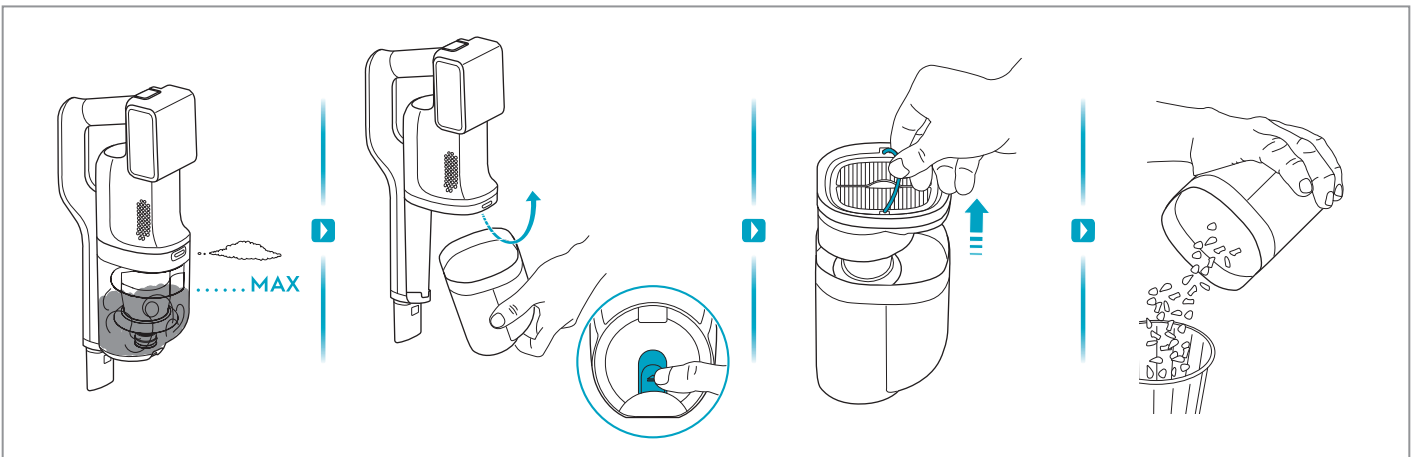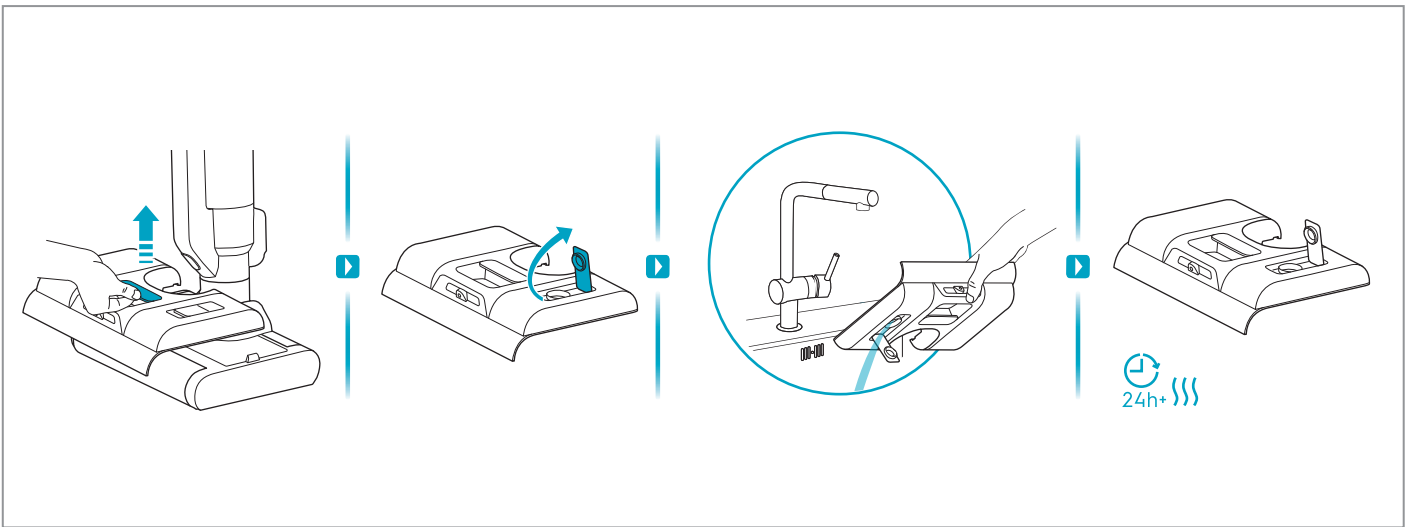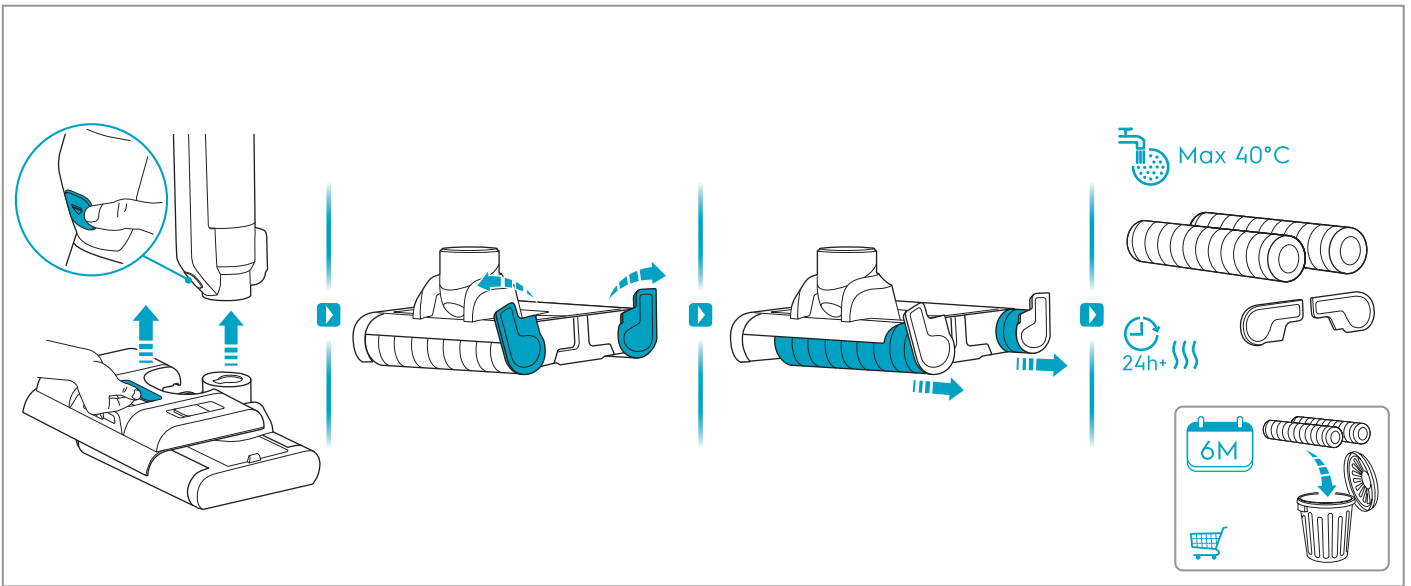

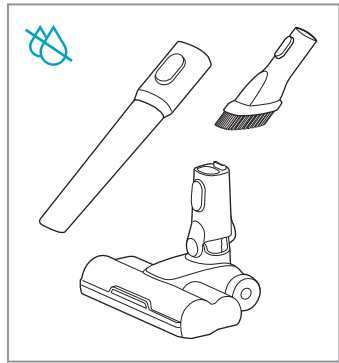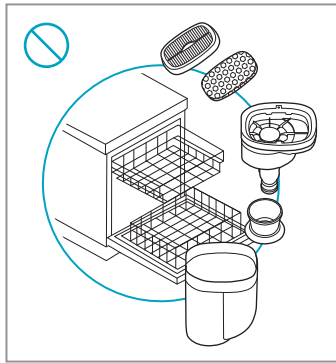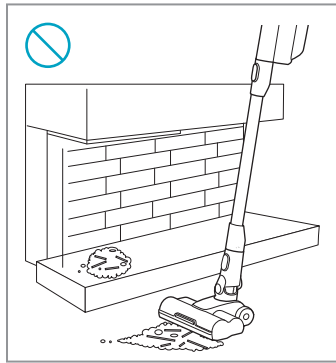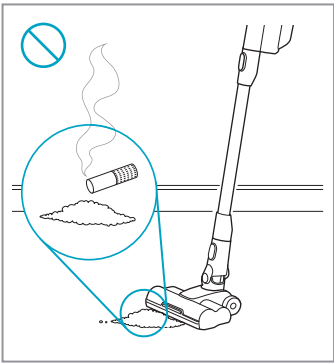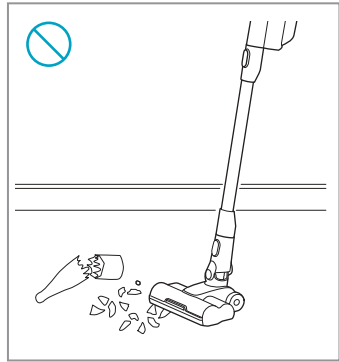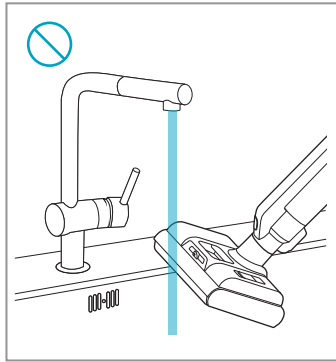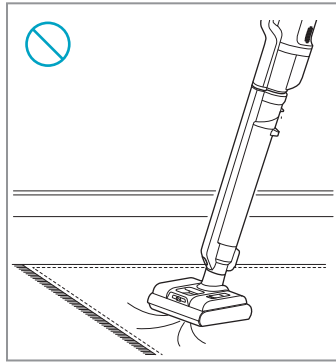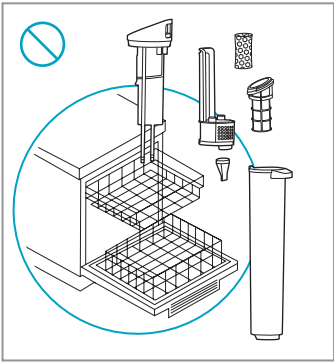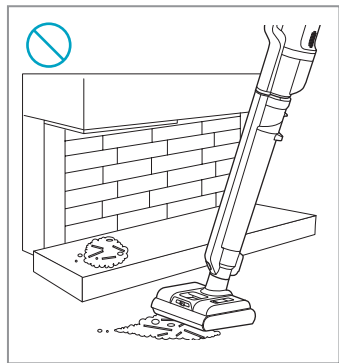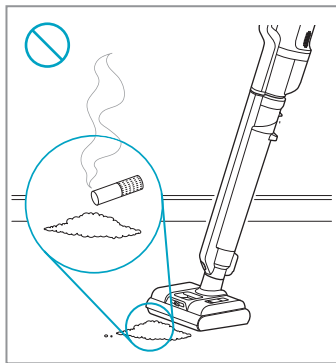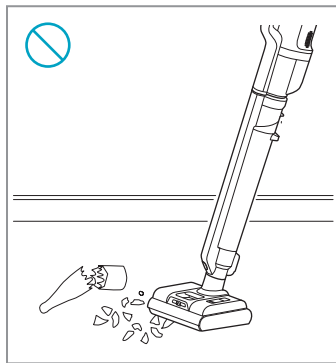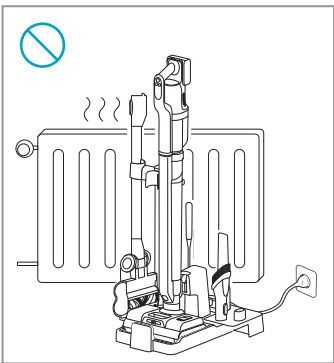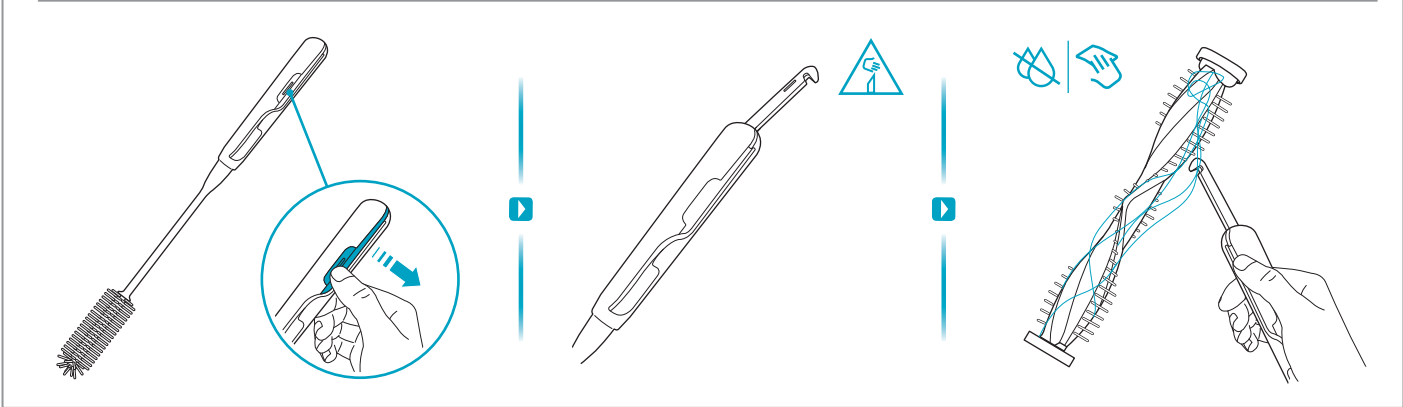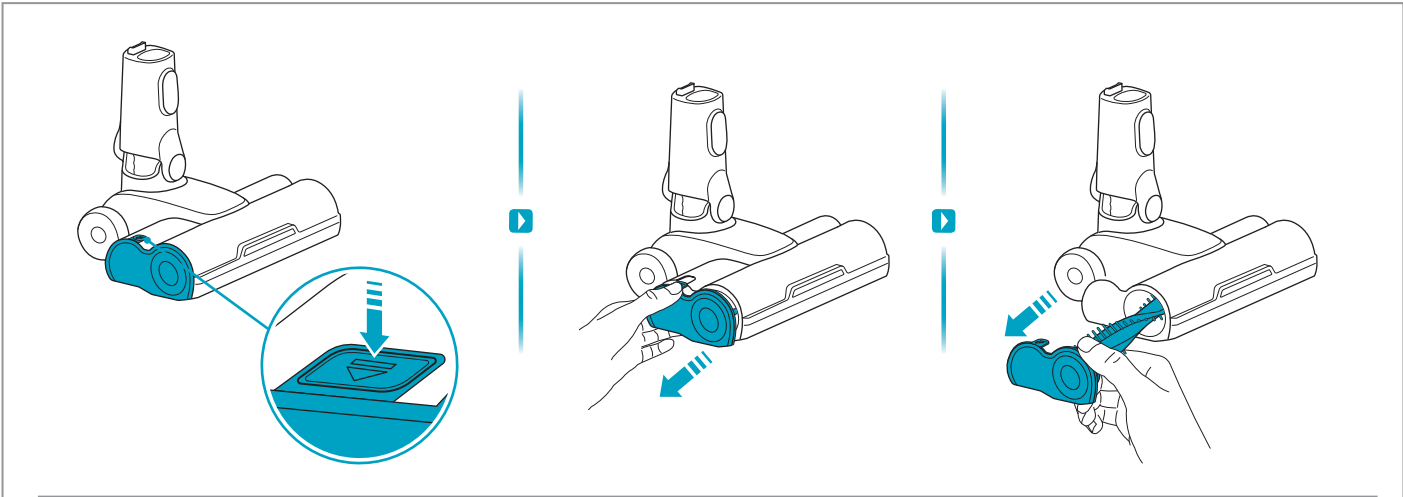


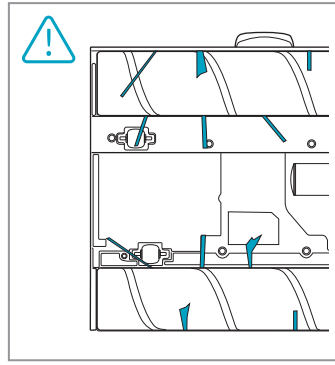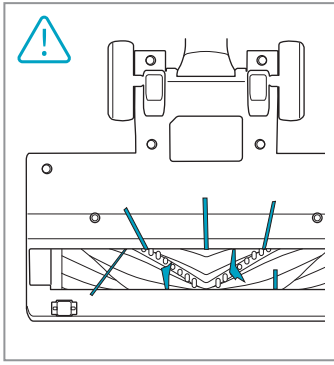


 www.shop.electrolux.com



Filter Kit
EF163
900 923 808



Brush Roll
ZE191
900 923 809



Detergent
EHFLC3 / FLD1
900 923 819 / 900 923 782

*Accessories may vary by market.

